

FIG.1

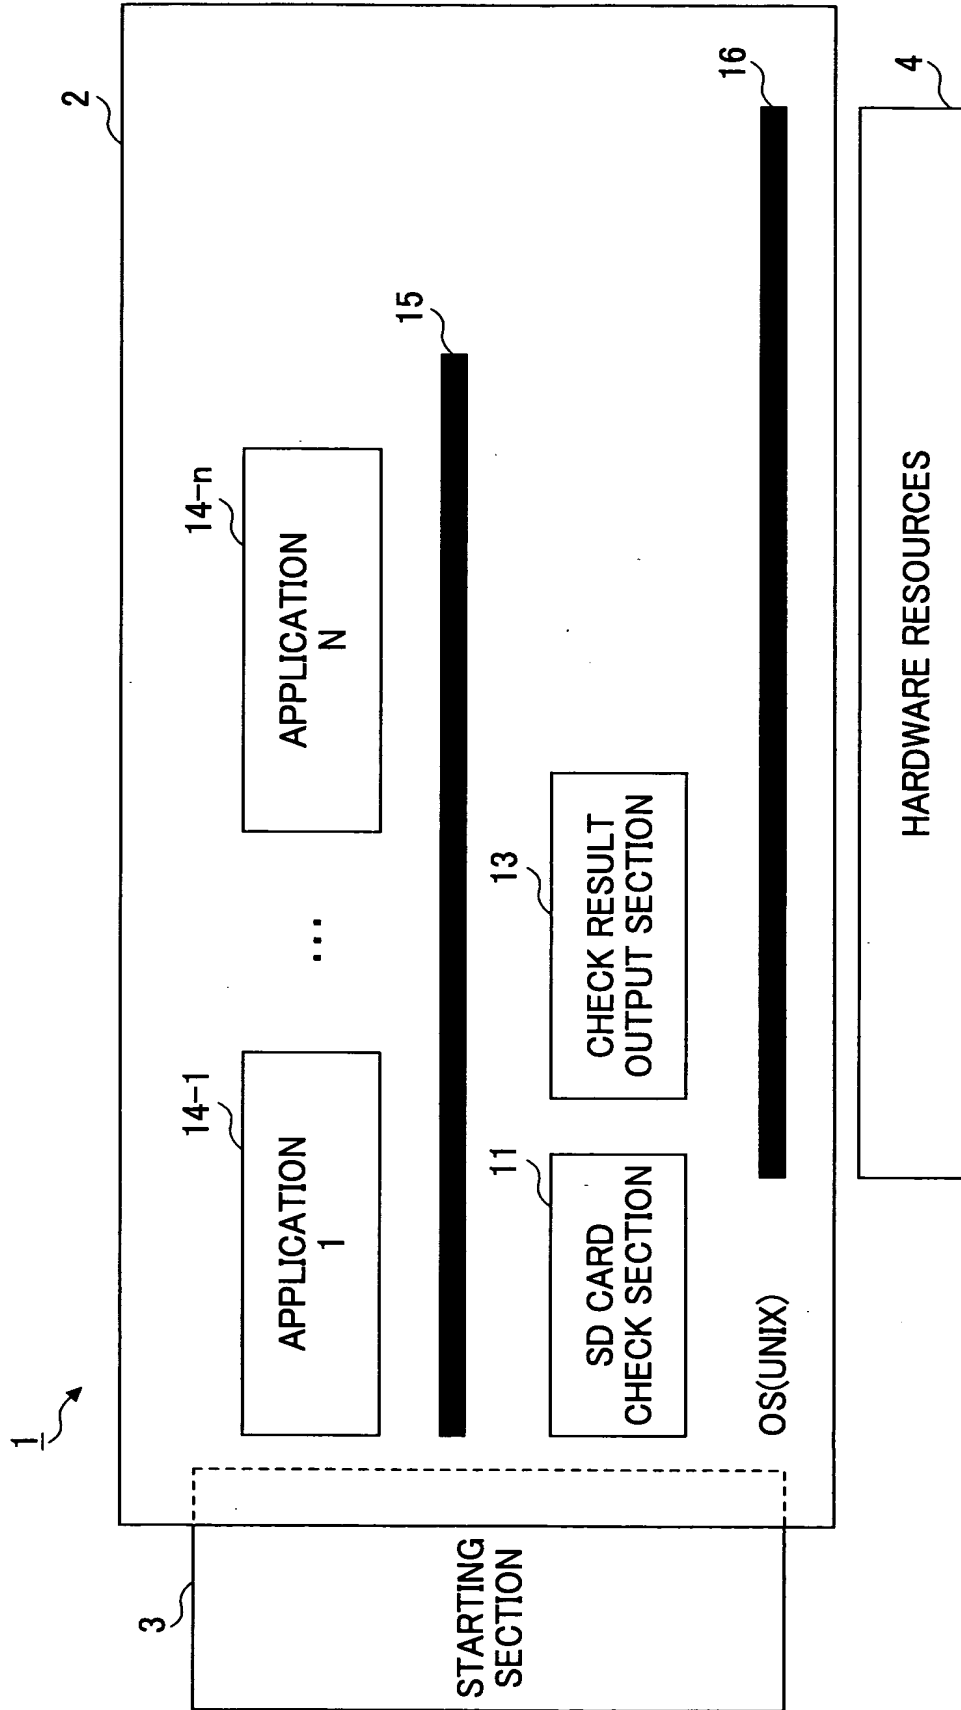


FIG.2

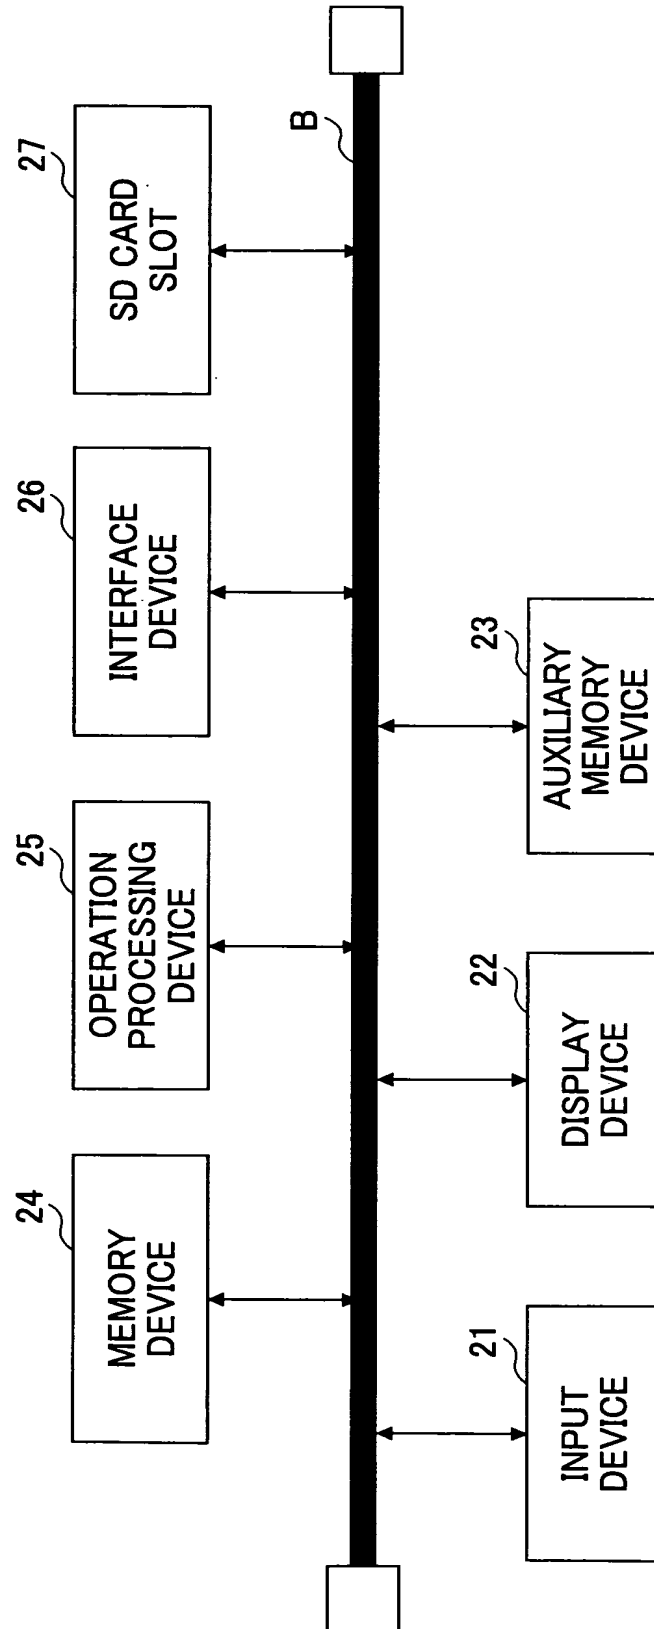


FIG.3

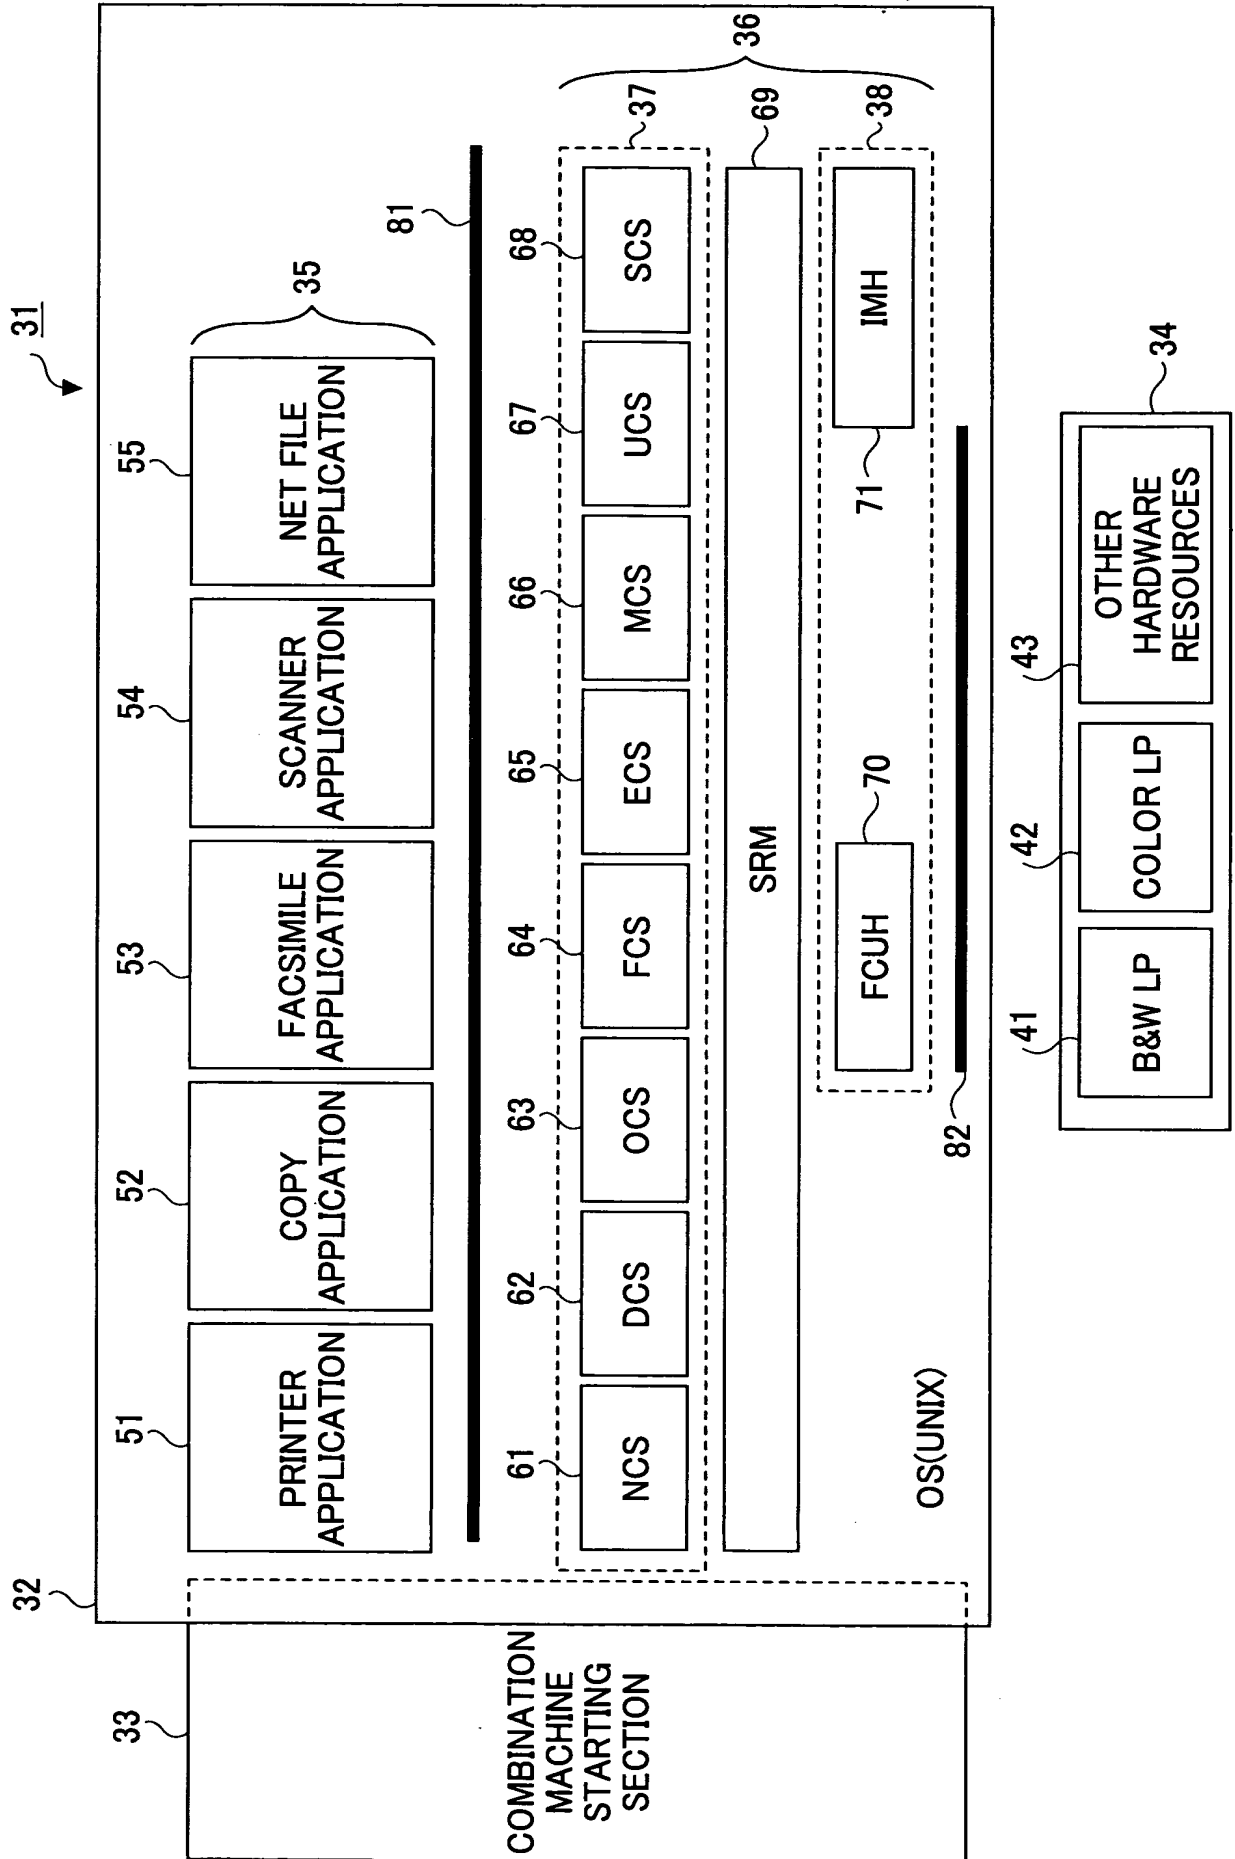


FIG.4

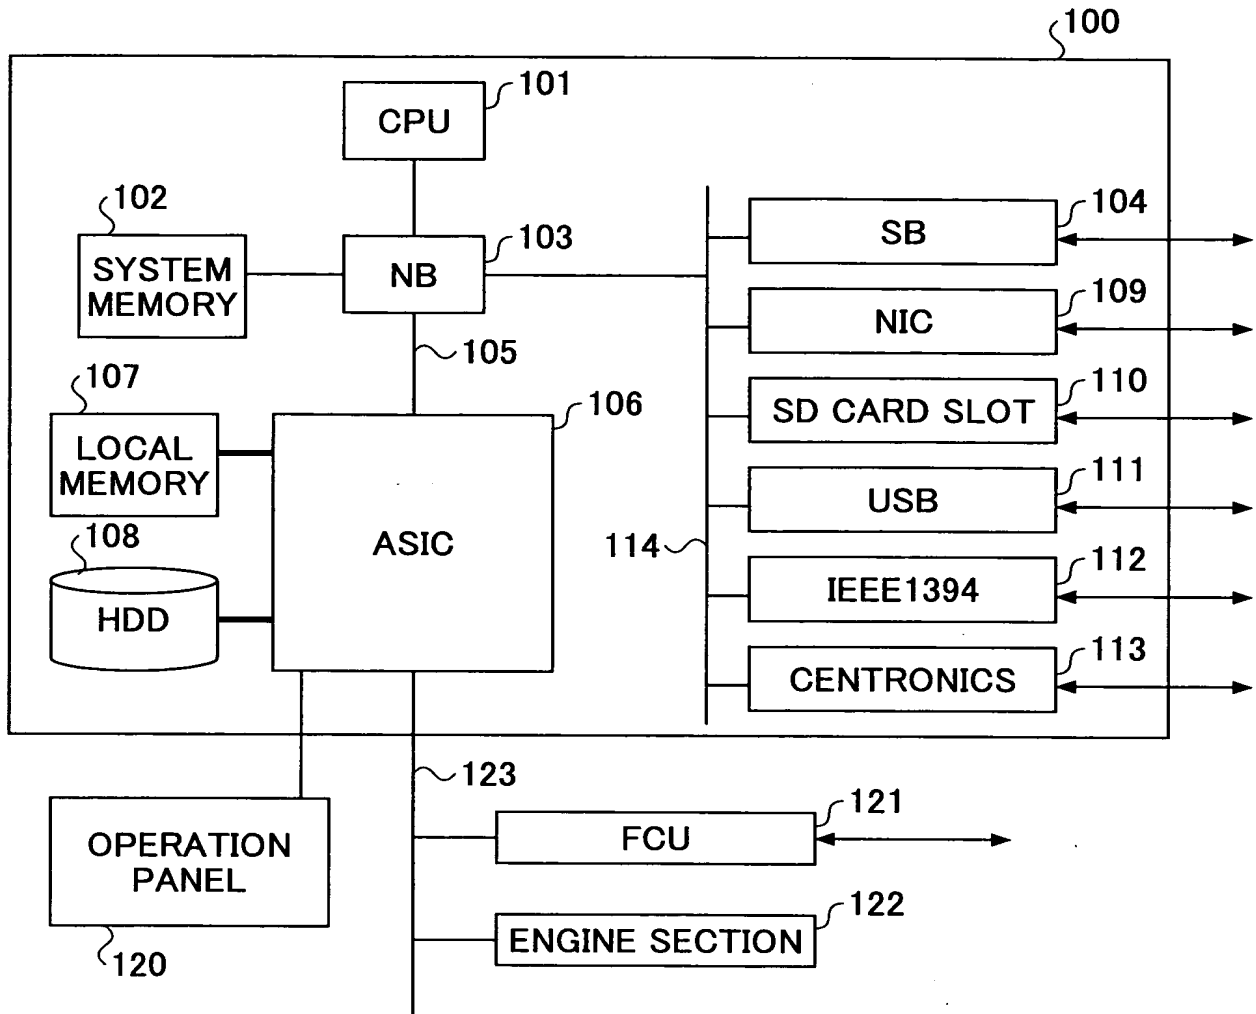


FIG.5

33

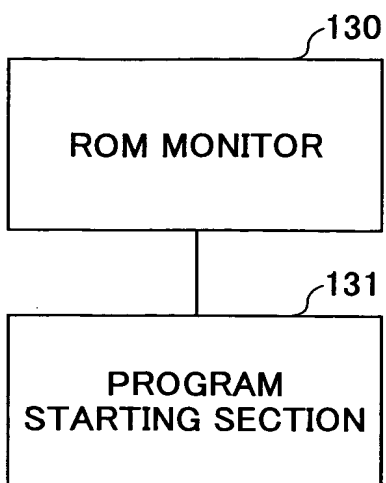


FIG.6

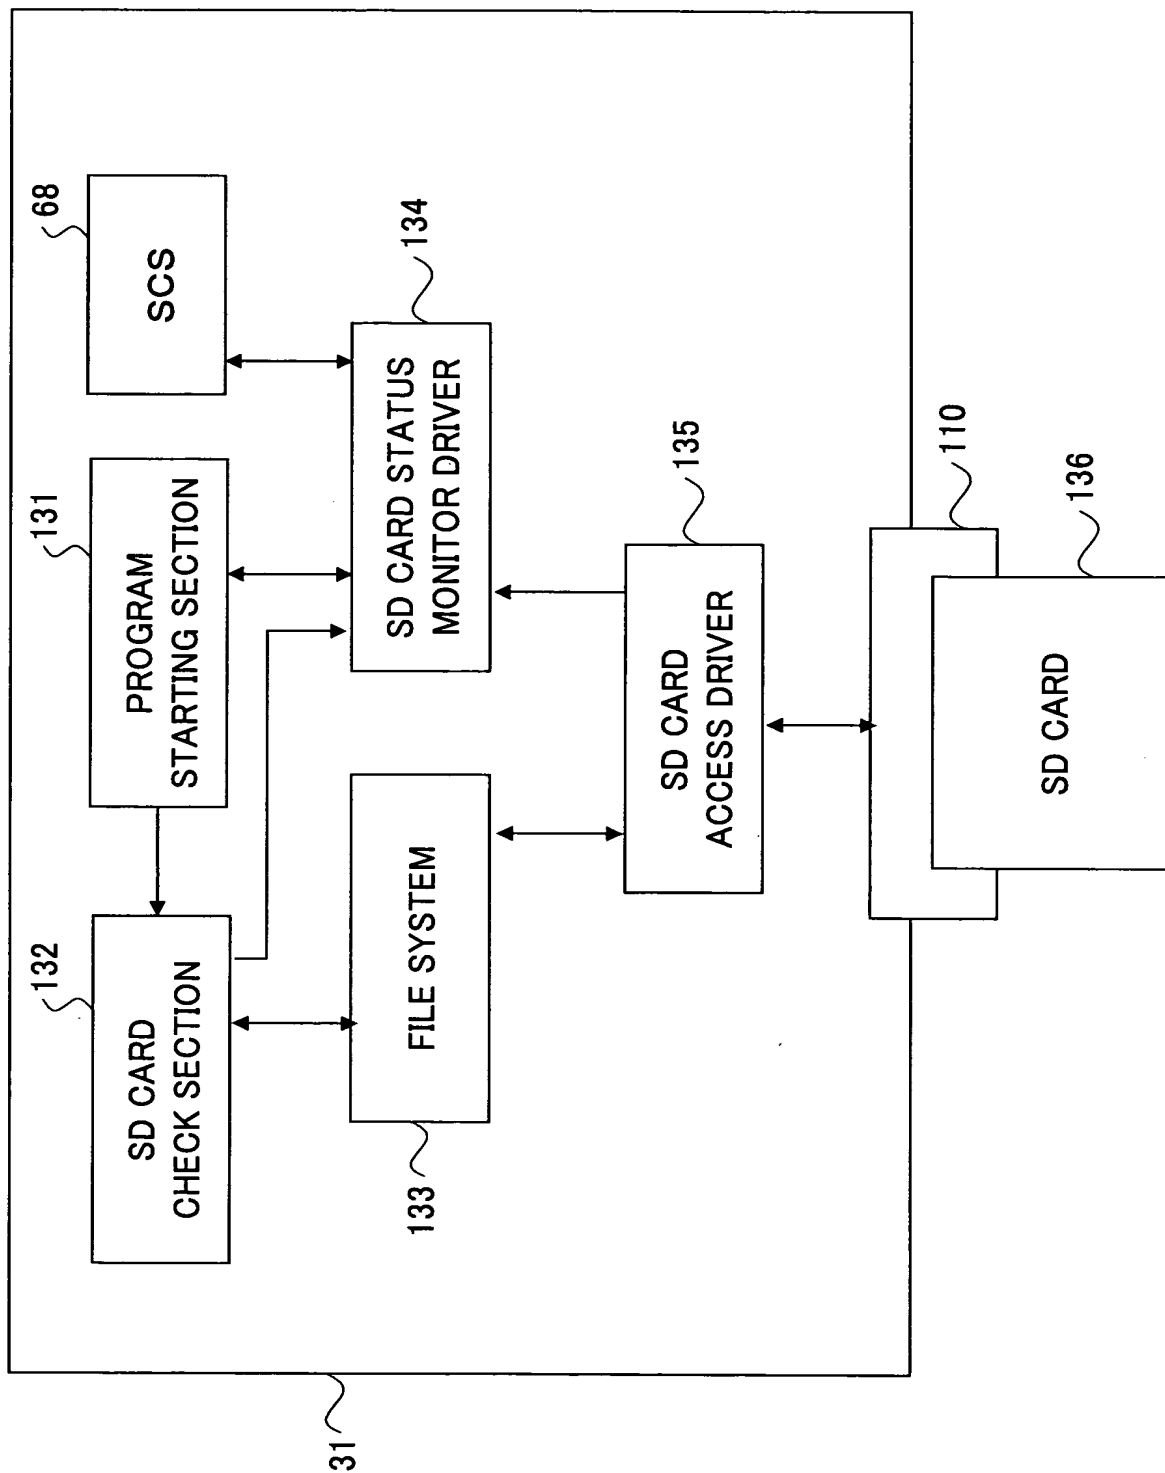


FIG.7

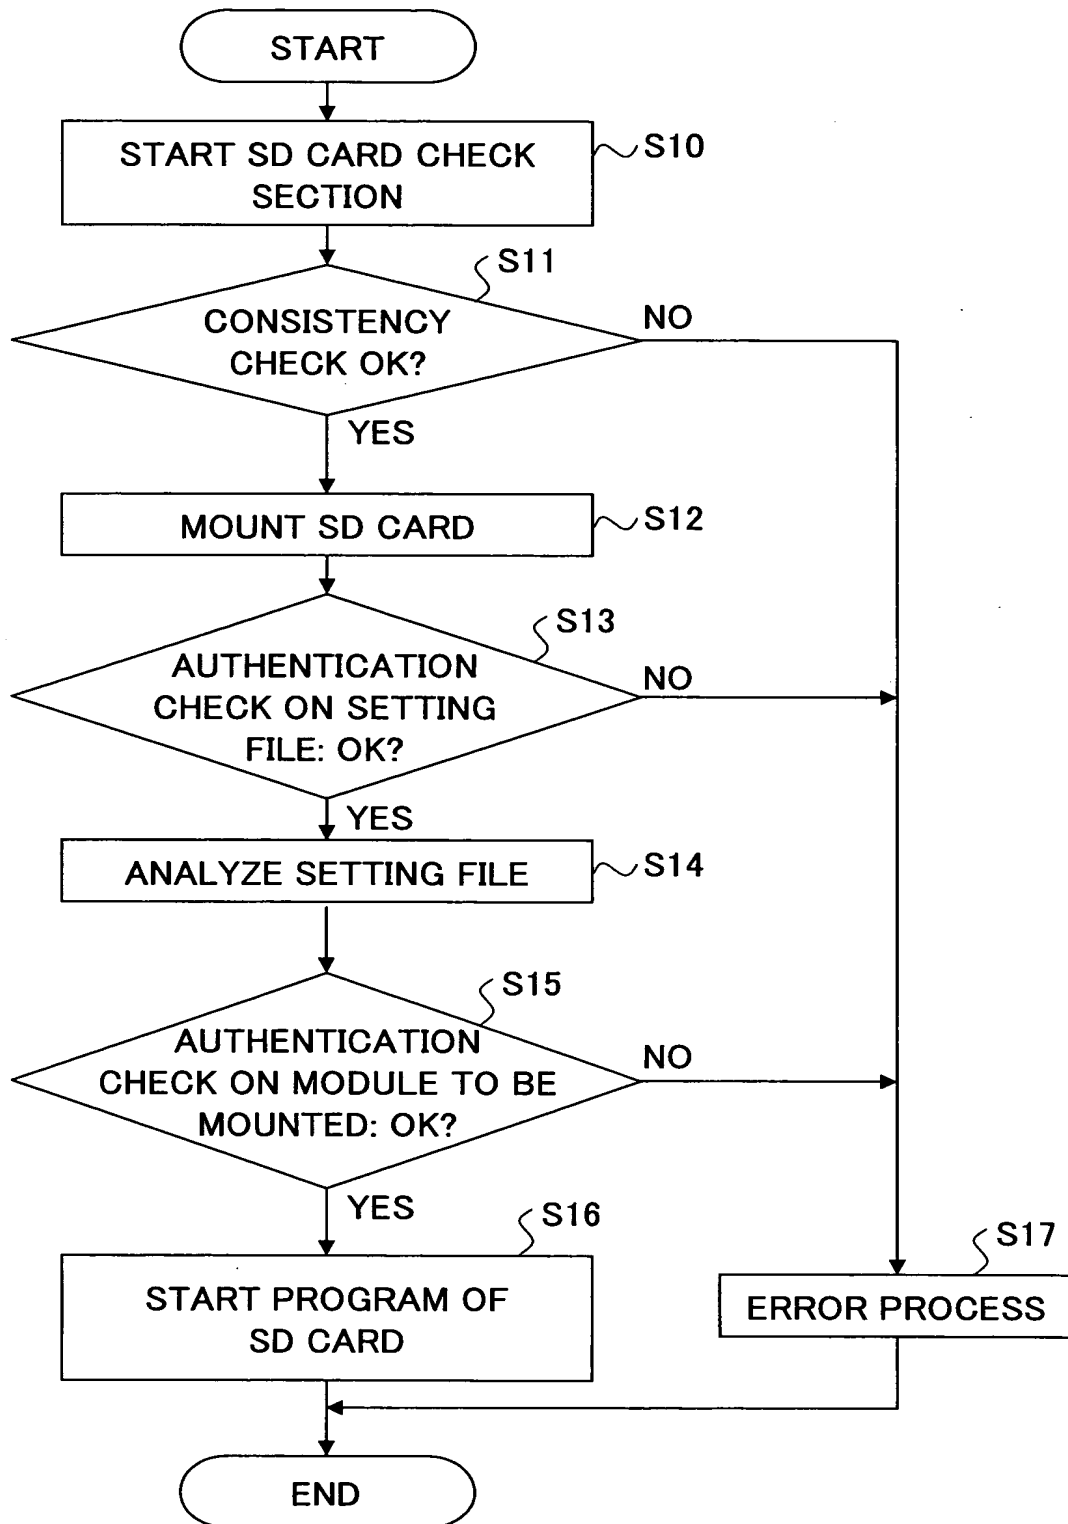


FIG.8

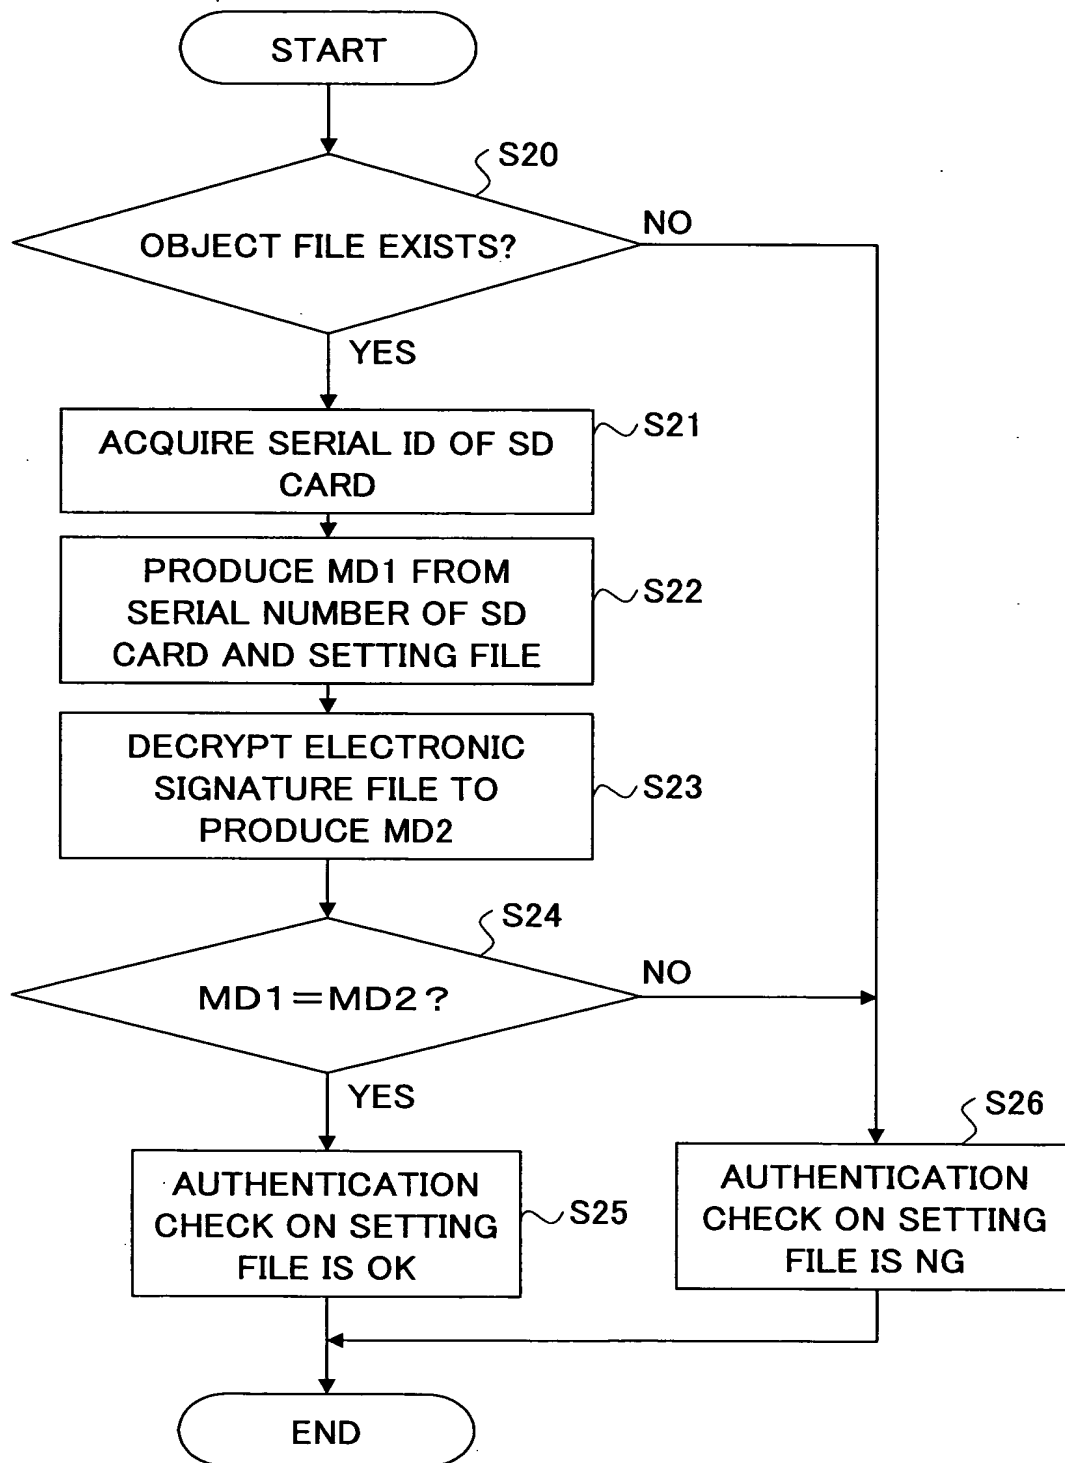




FIG.9

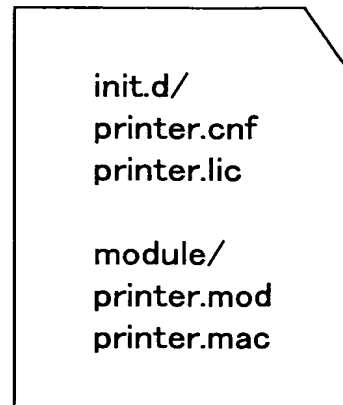


FIG.10

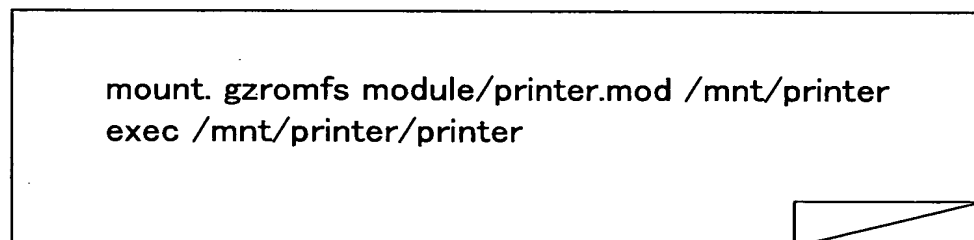


FIG.11

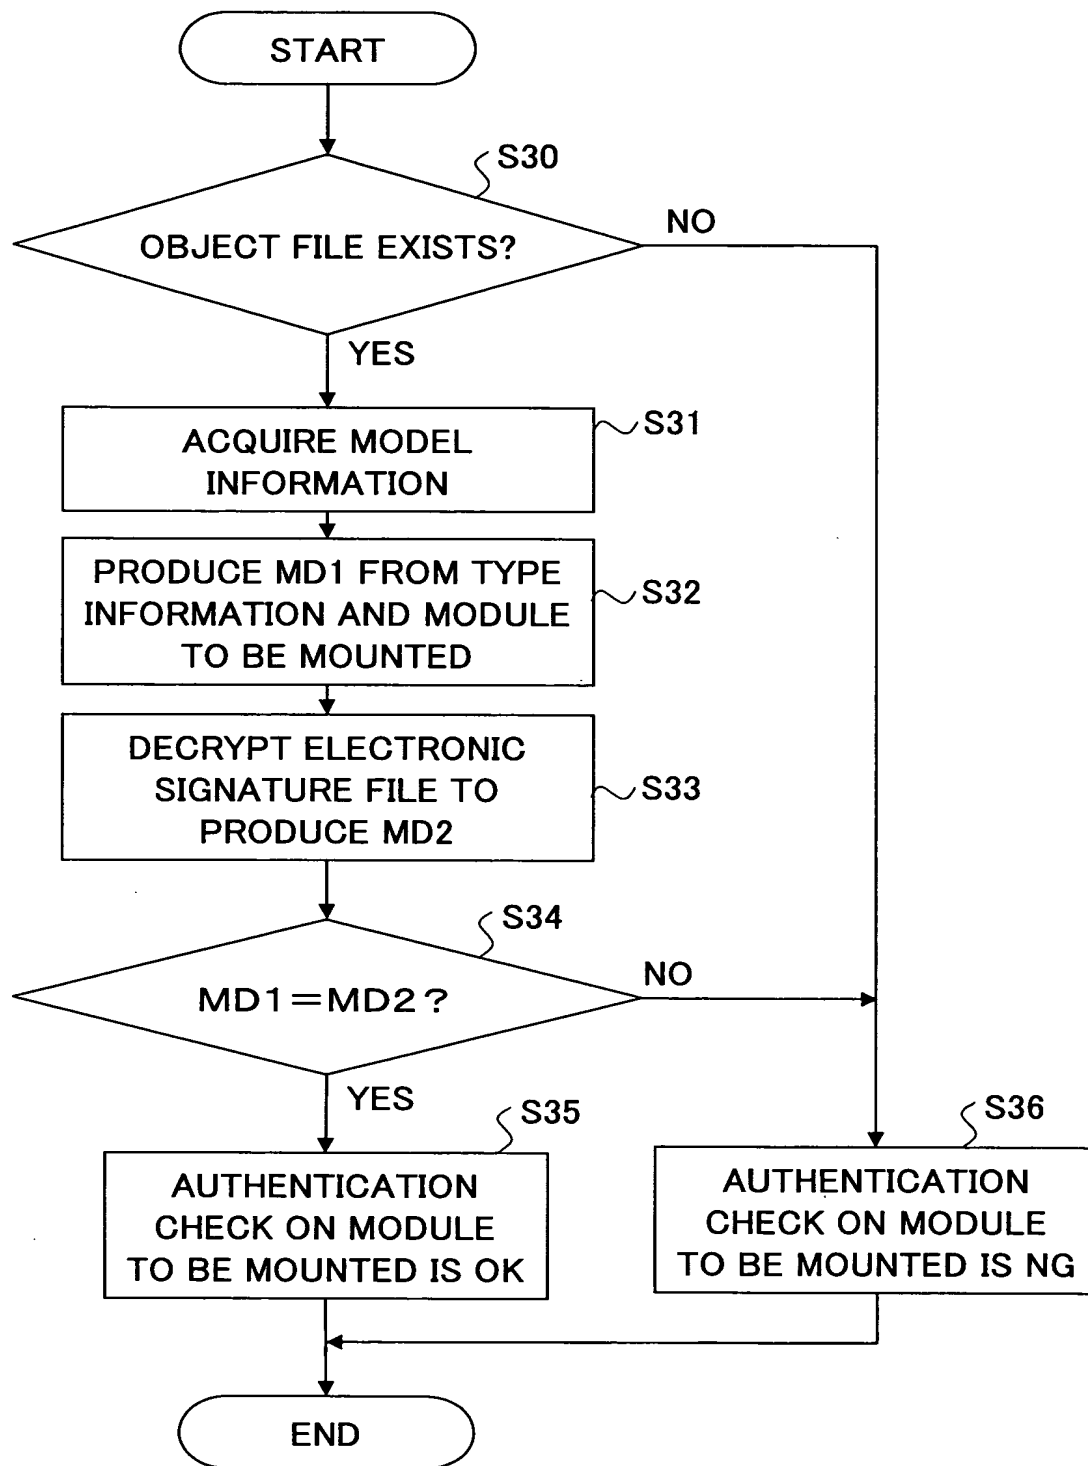


FIG.12

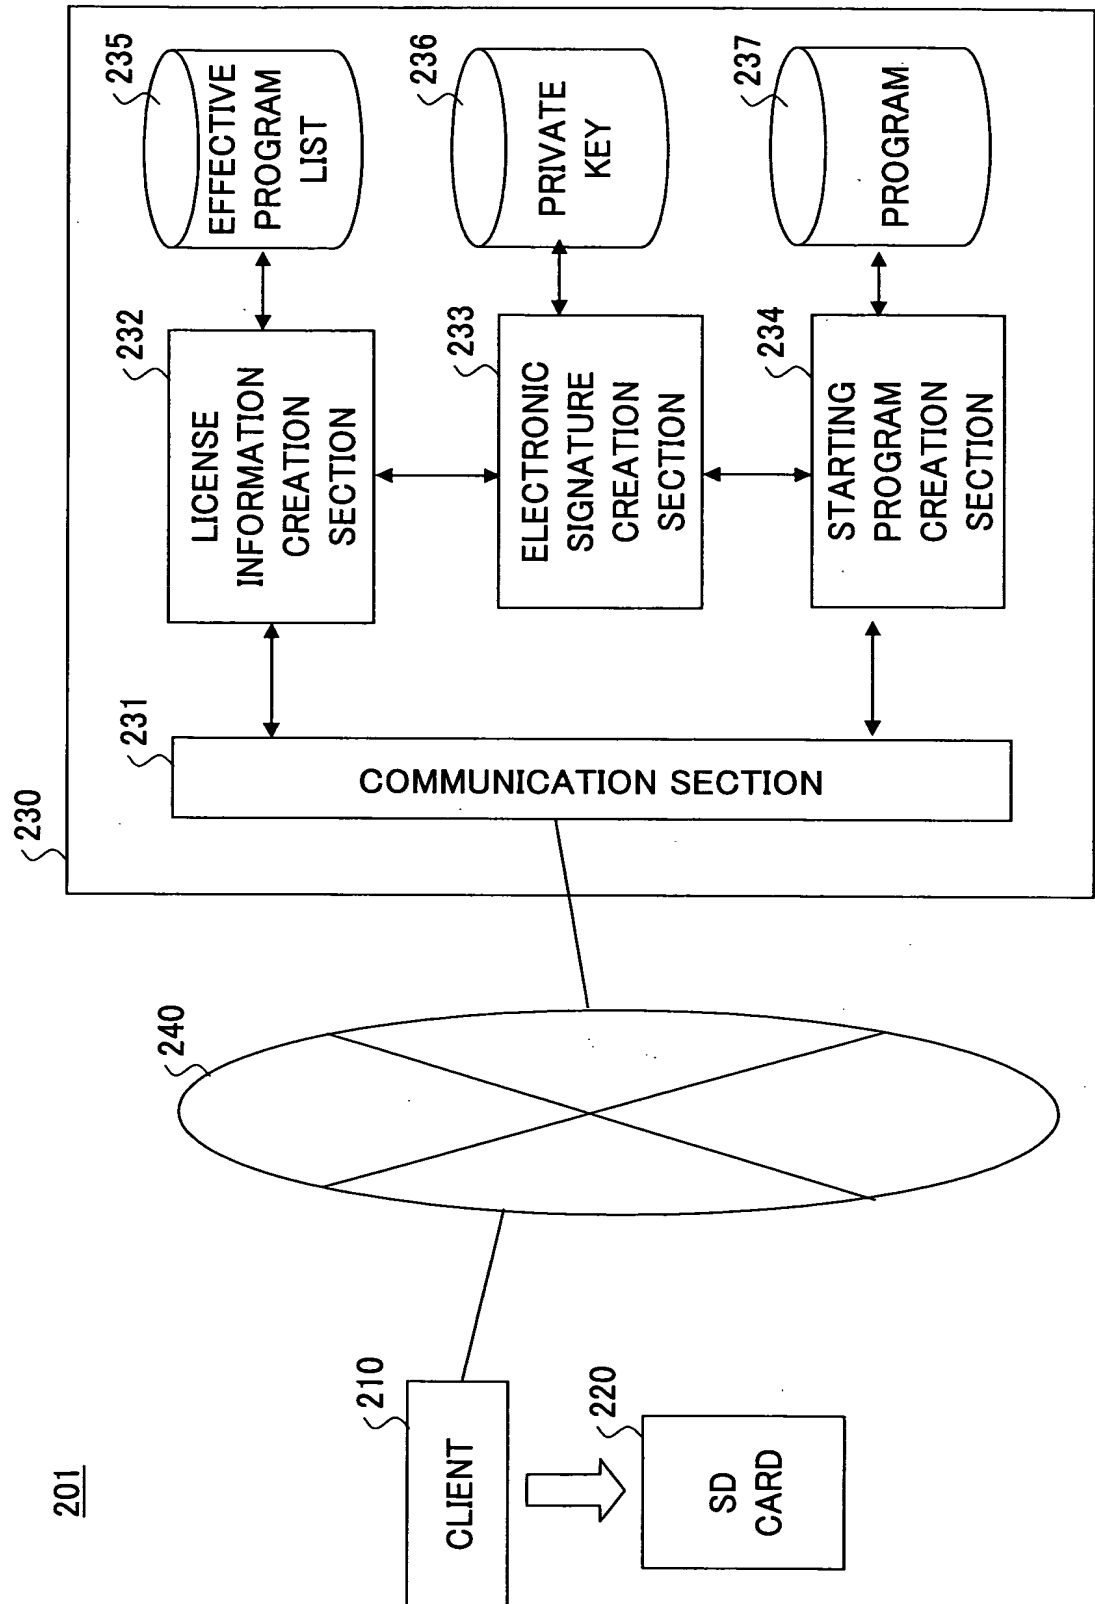


FIG.13

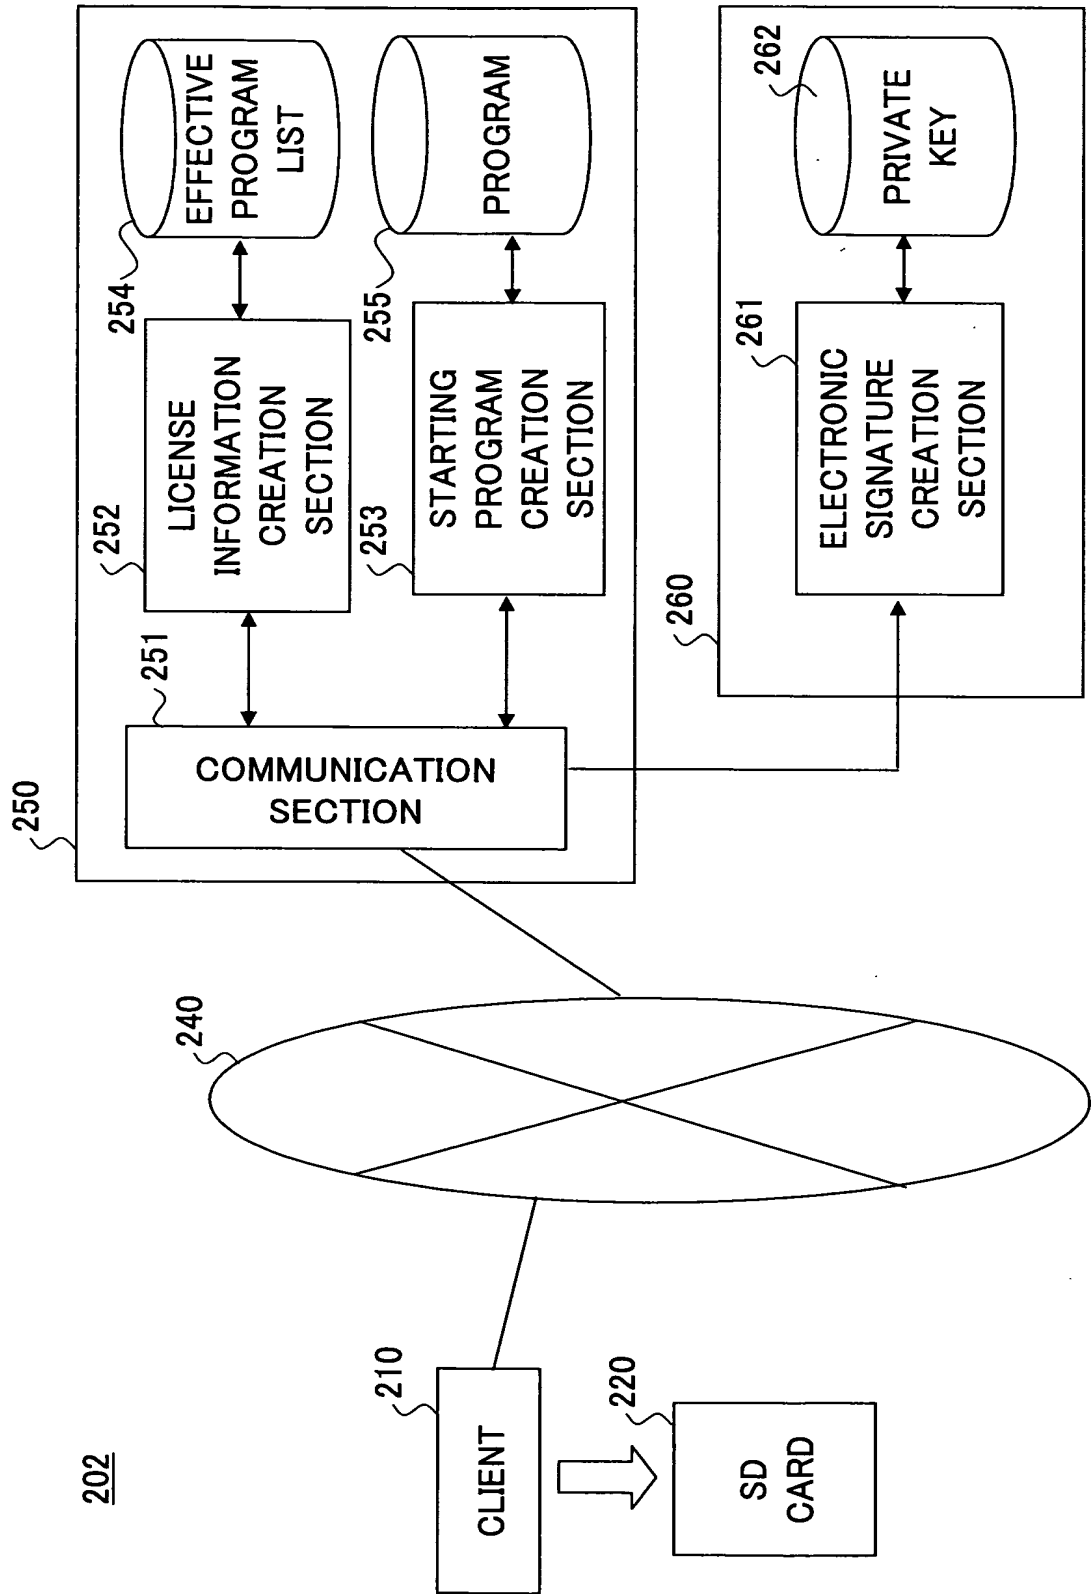


FIG.14

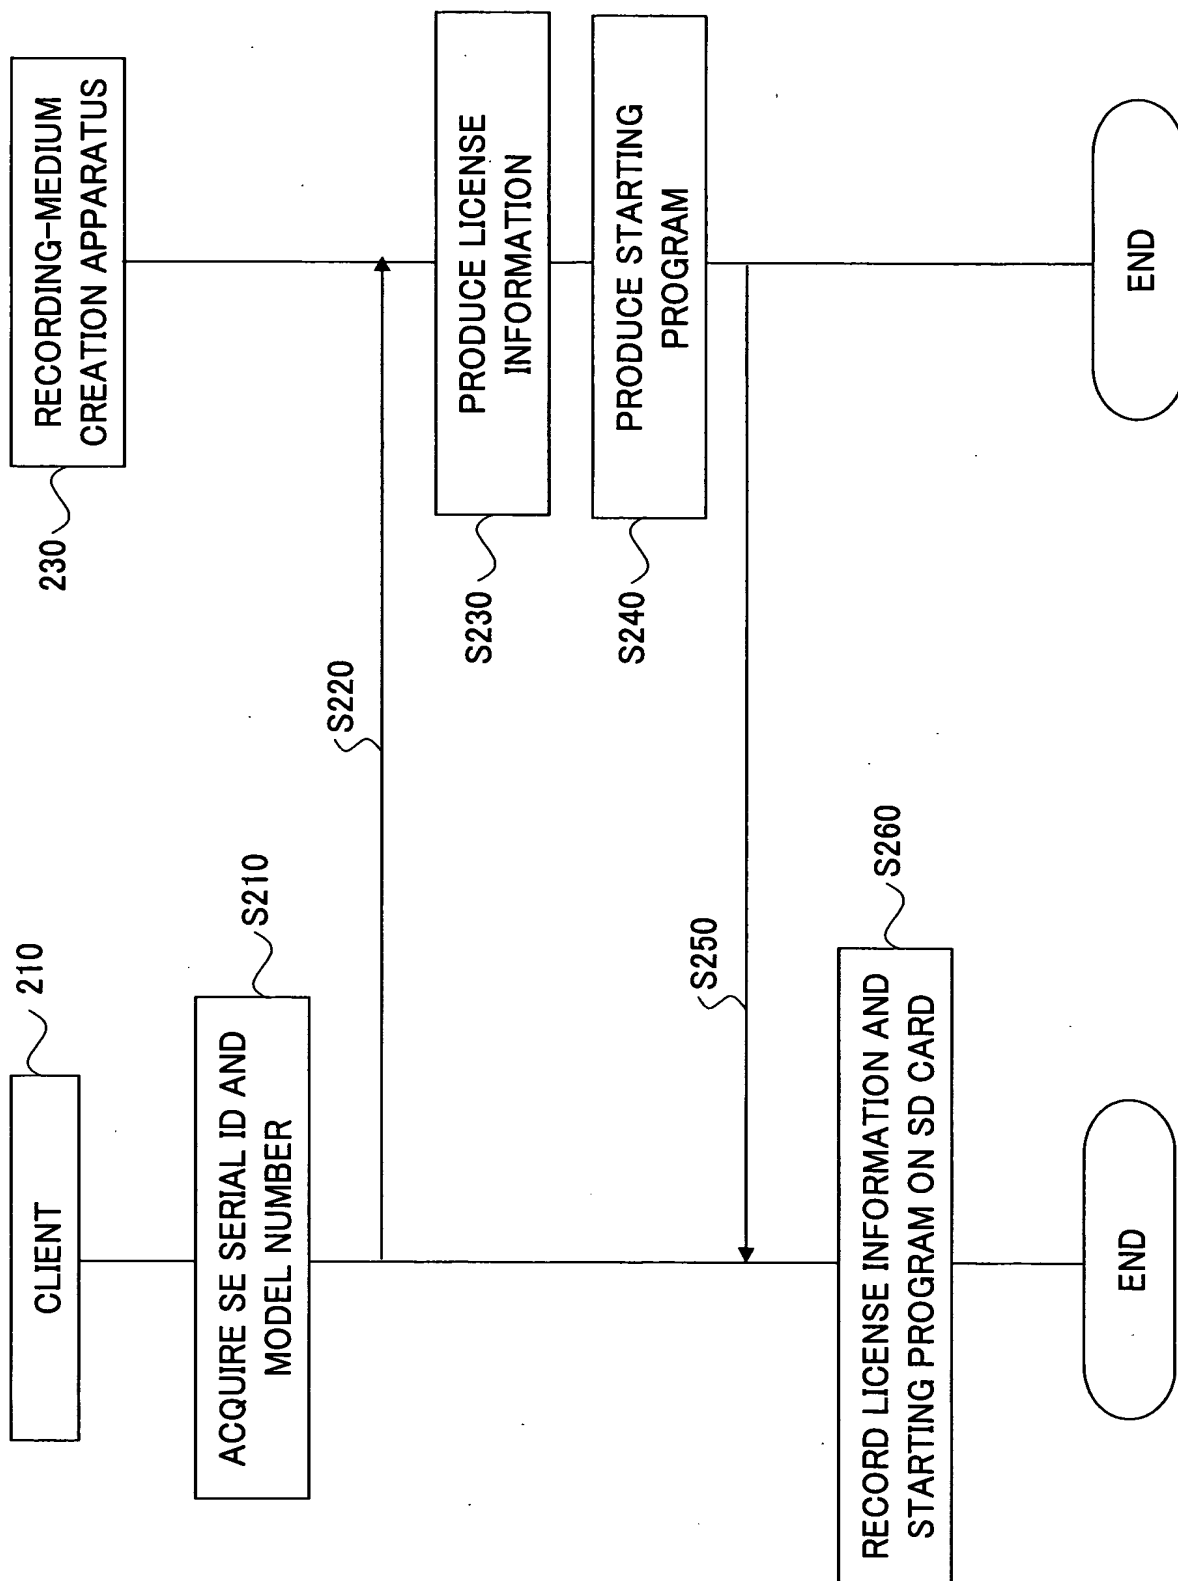


FIG.15

FIRMWARE DOWNLOAD

FILE(F) EDIT(E) DISPLAY(V) FAVORITE(A) HELP(H)

DOWNLOAD FIRMWARE FOR UPDATING SD CARD ROM

INPUT SERIAL ID OF SD CARD, SELECT MODEL NUMBER,  
PRESS DOWNLOAD BUTTON

MODEL NUMBER:

302

303  
DOWNLOAD

INTERNET

300

FIG.16

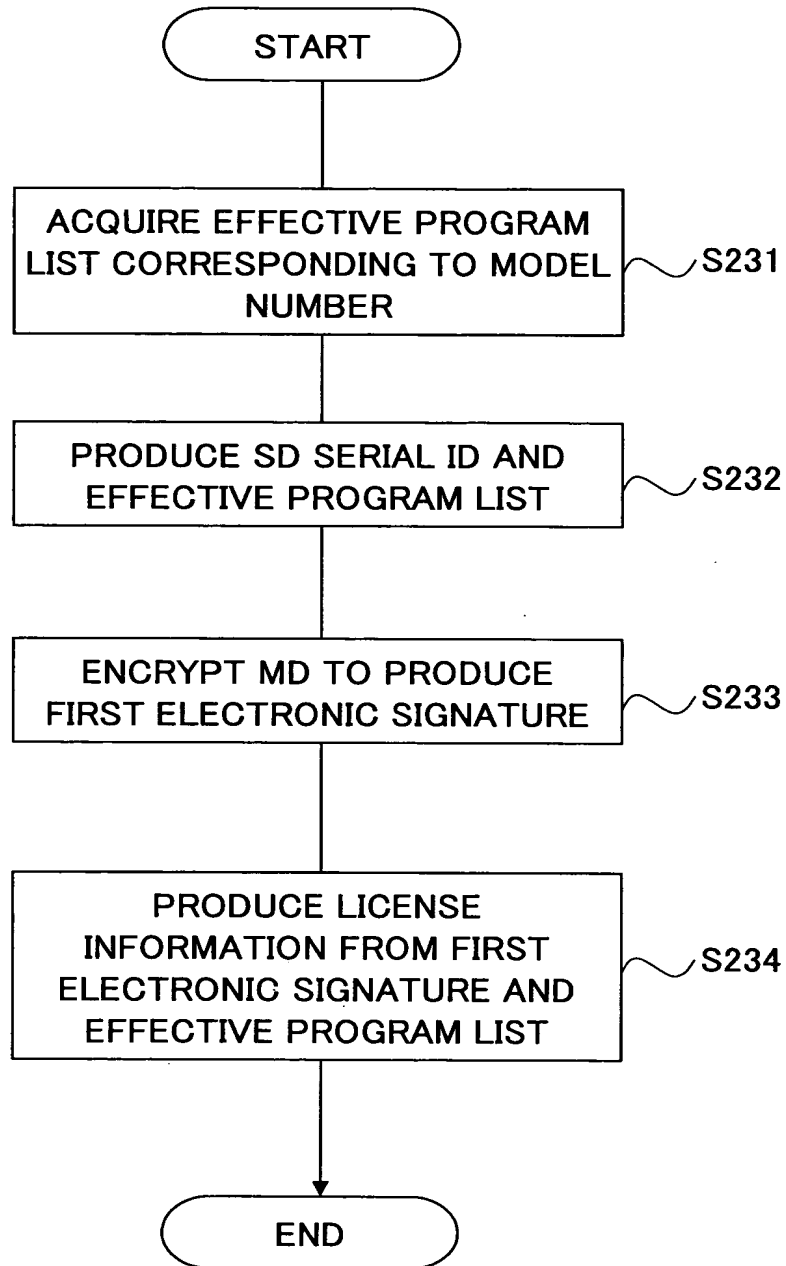


FIG.17

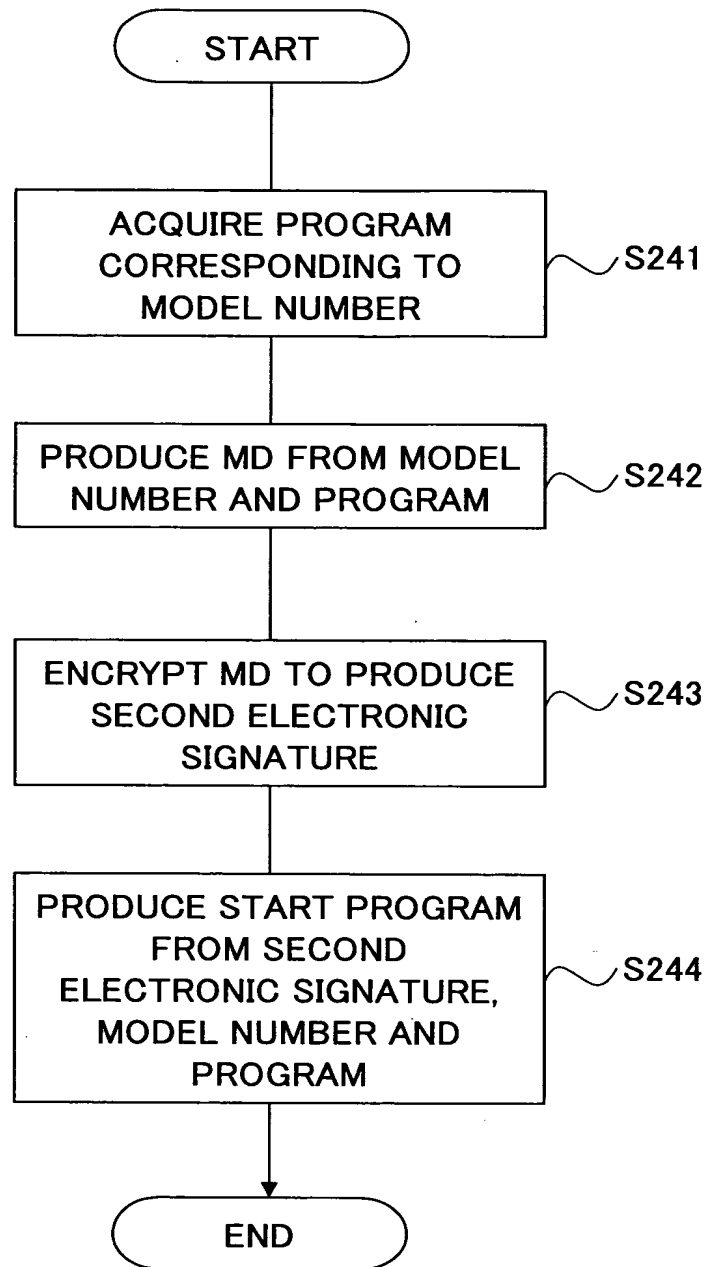




FIG.18

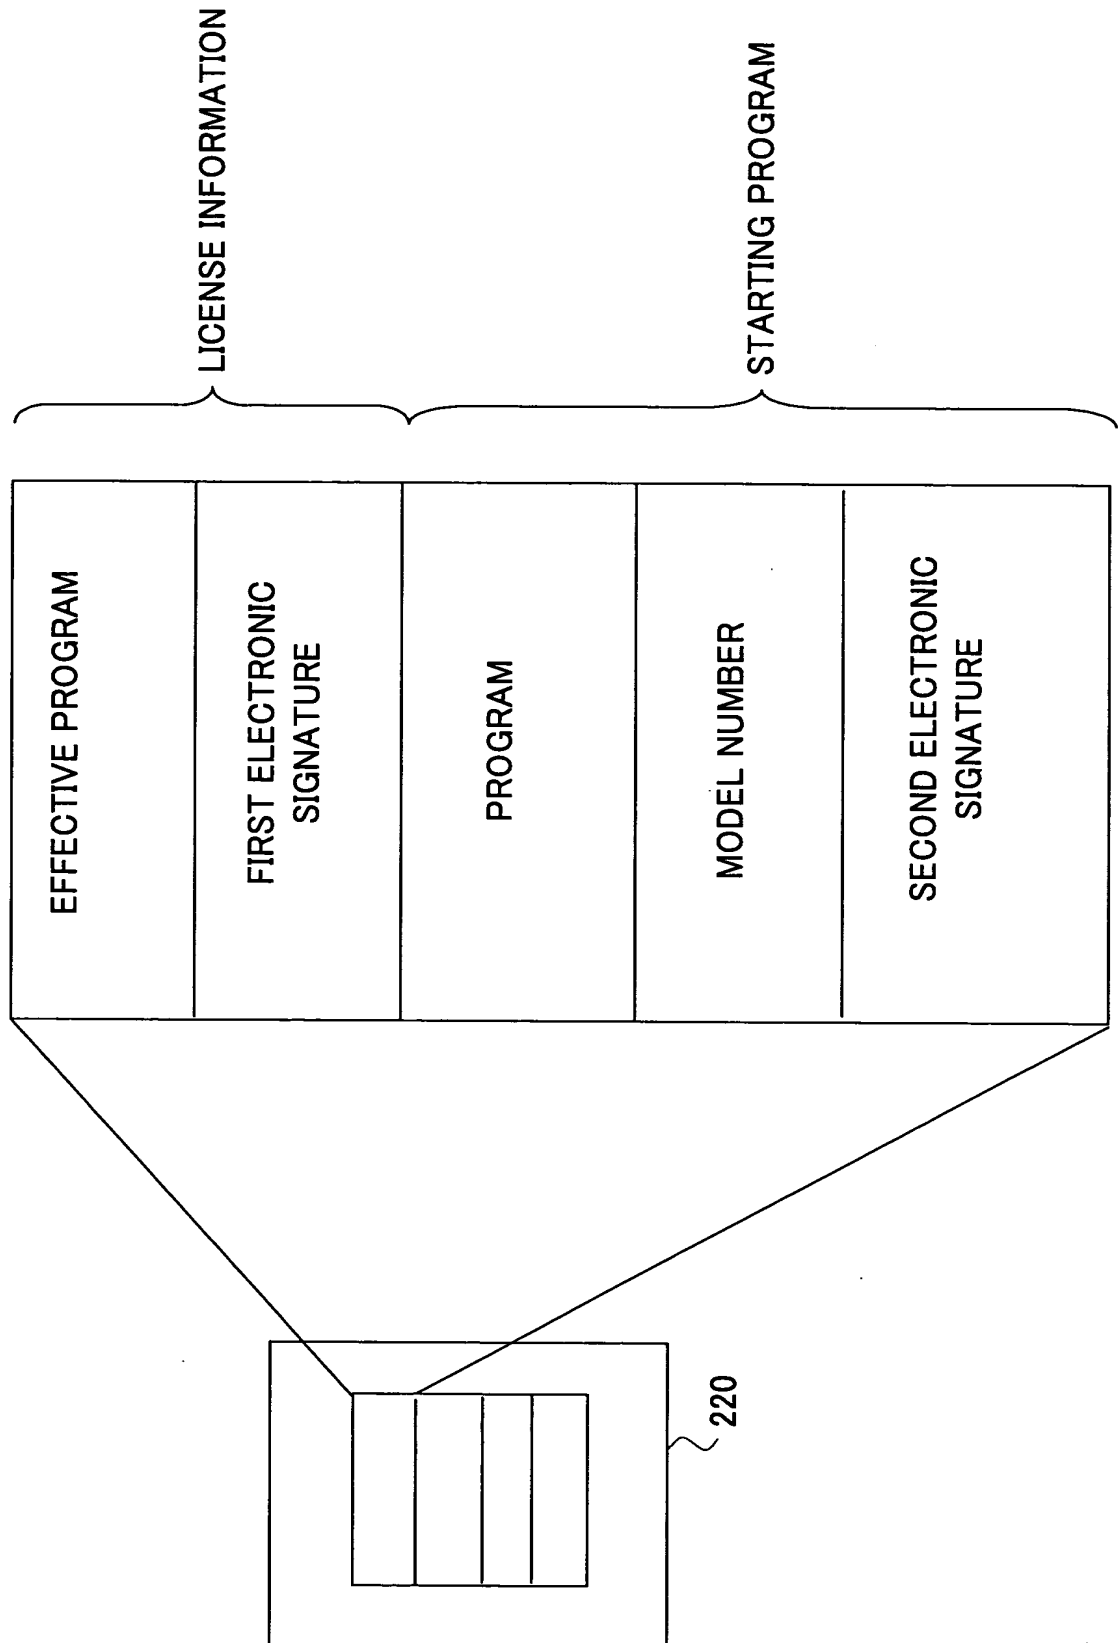


FIG.19

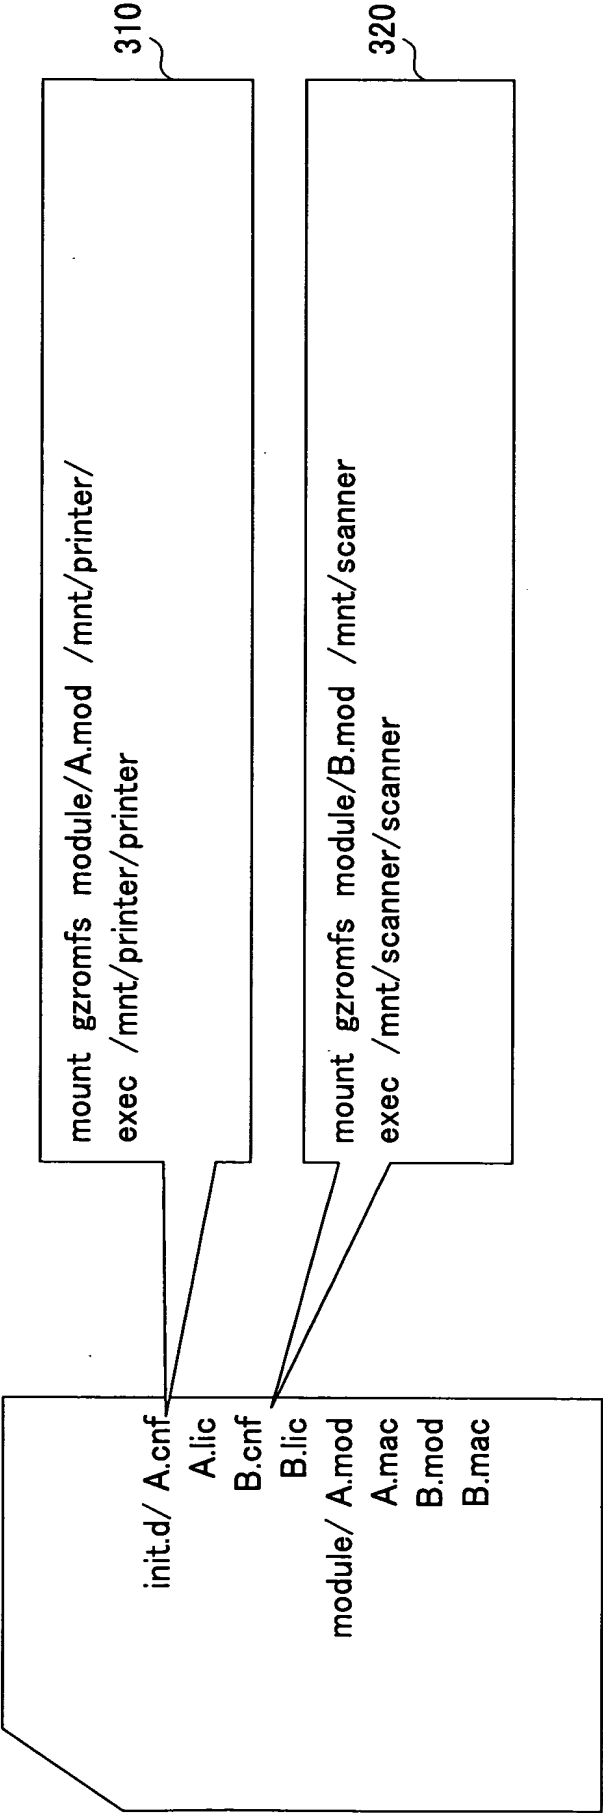


FIG.20

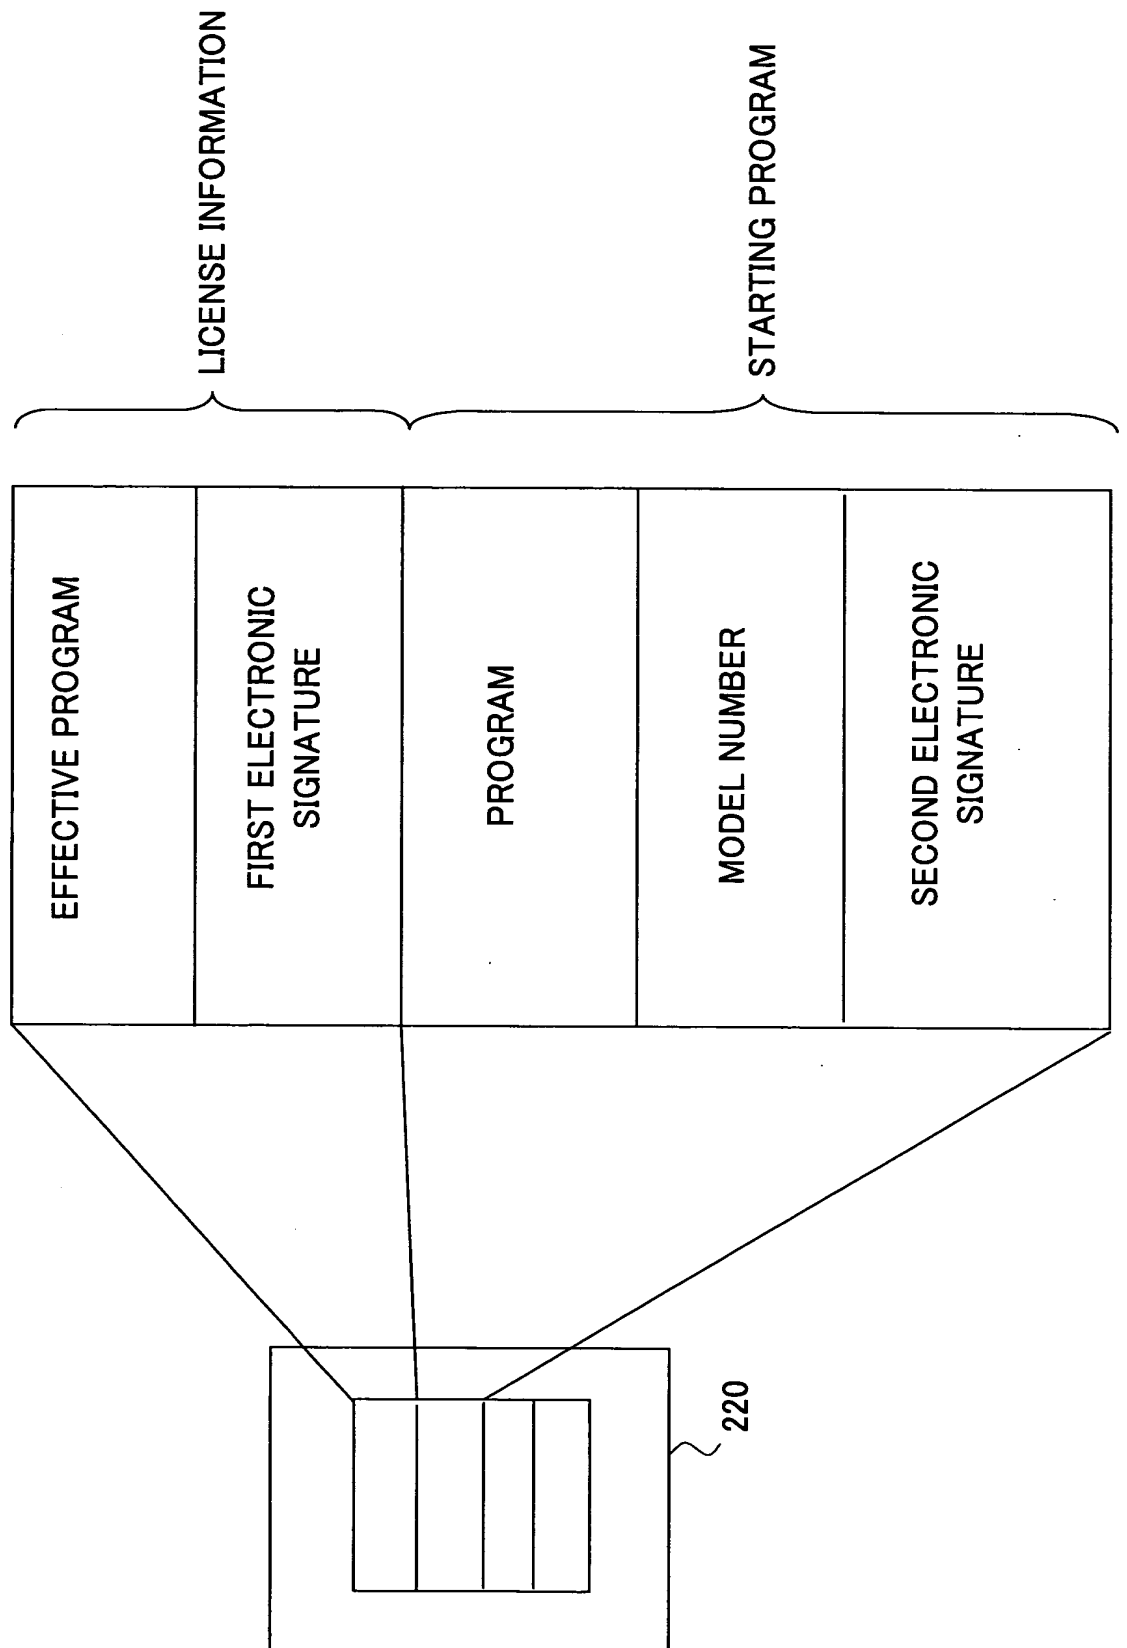


FIG.21

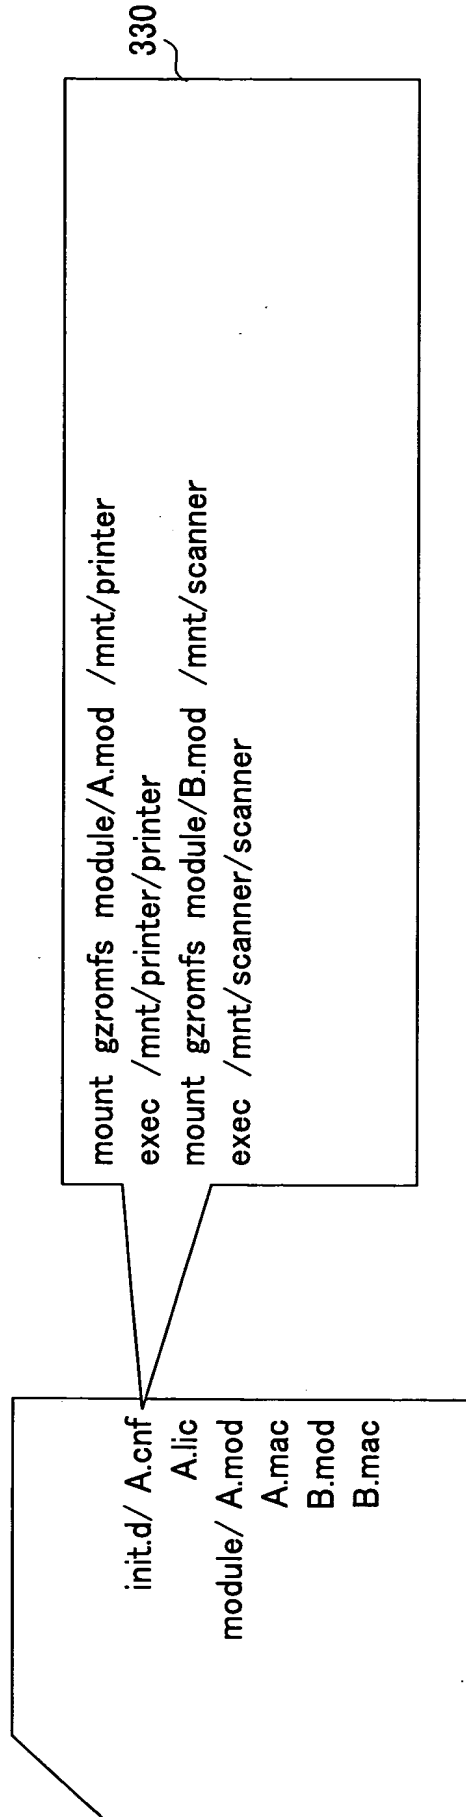


FIG.22

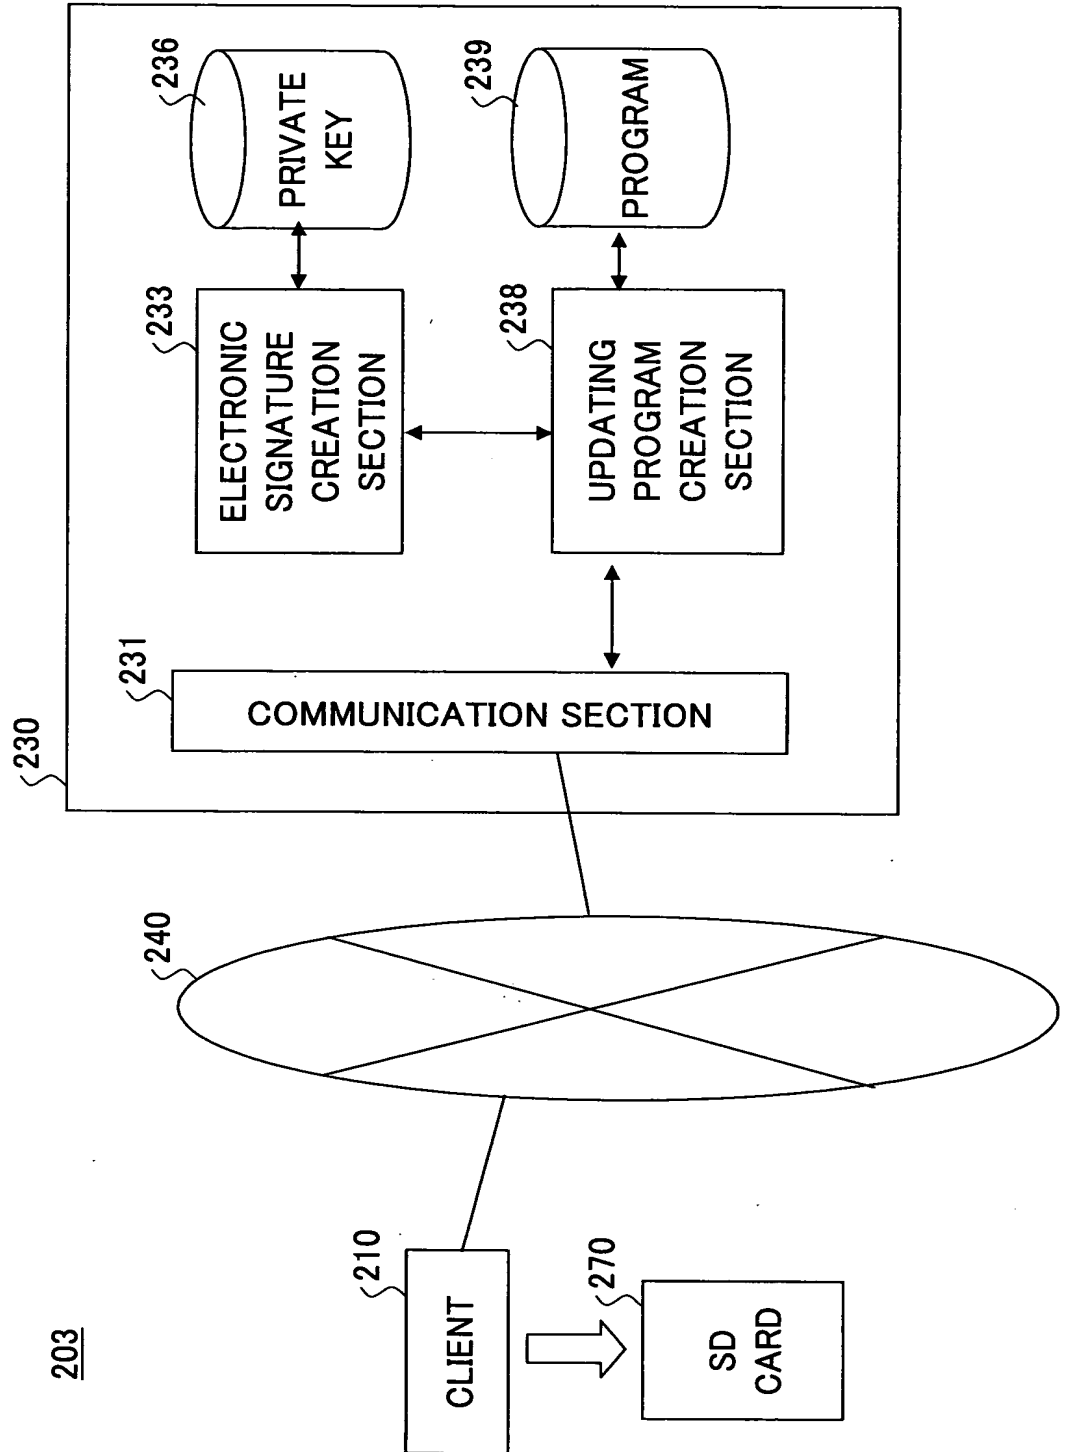


FIG.23

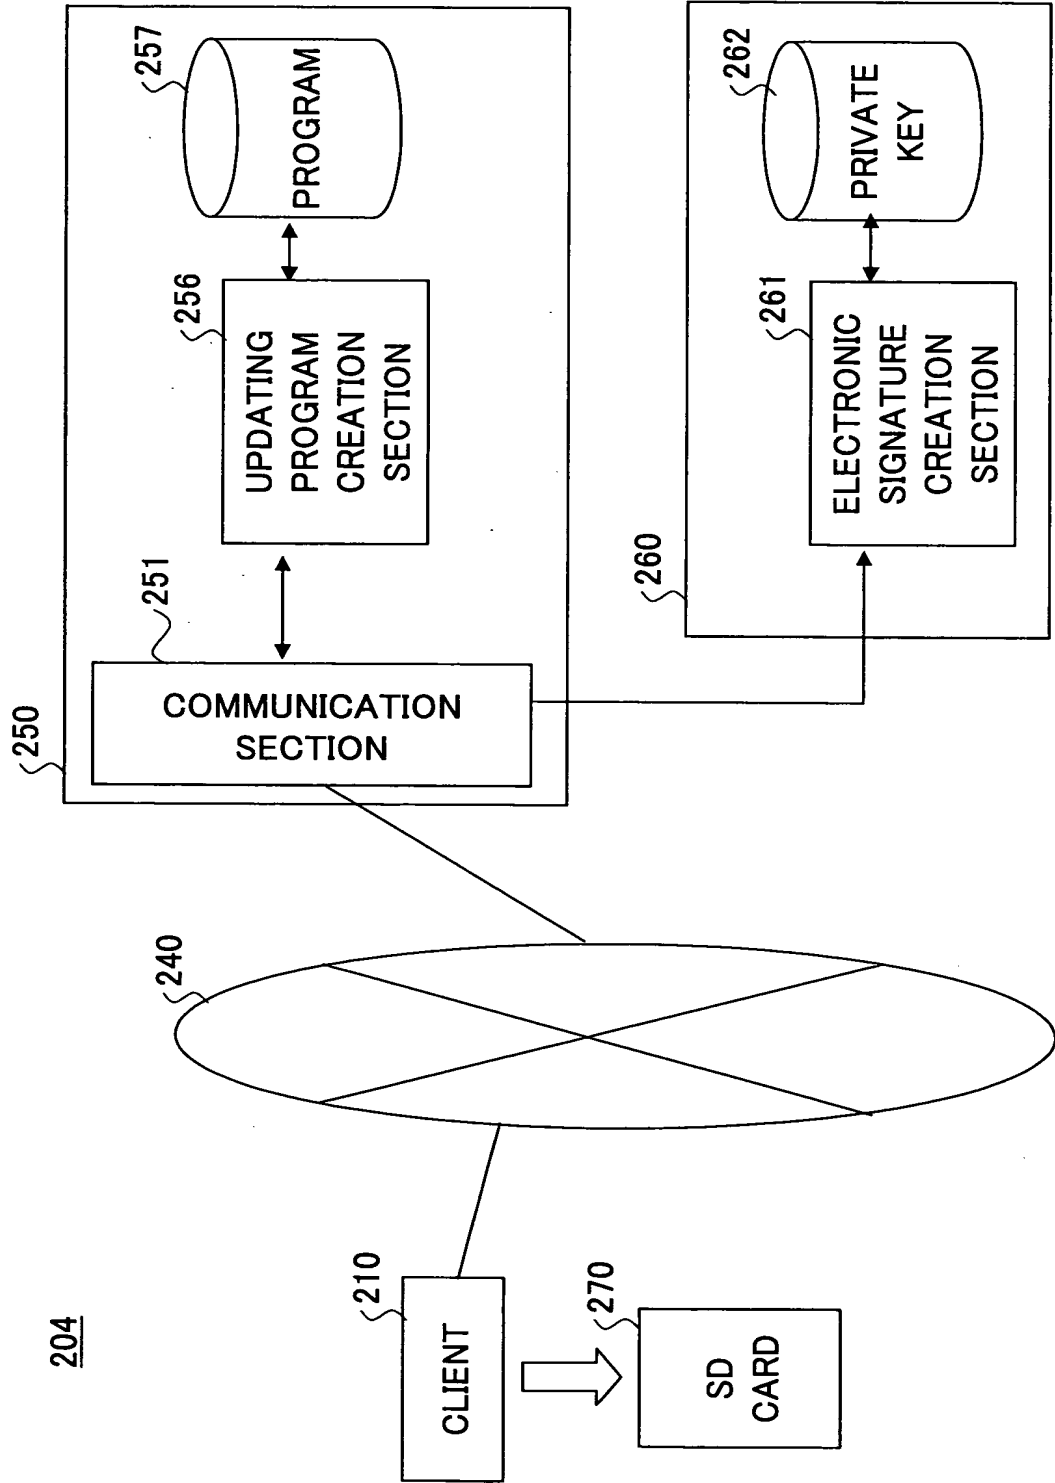


FIG.24

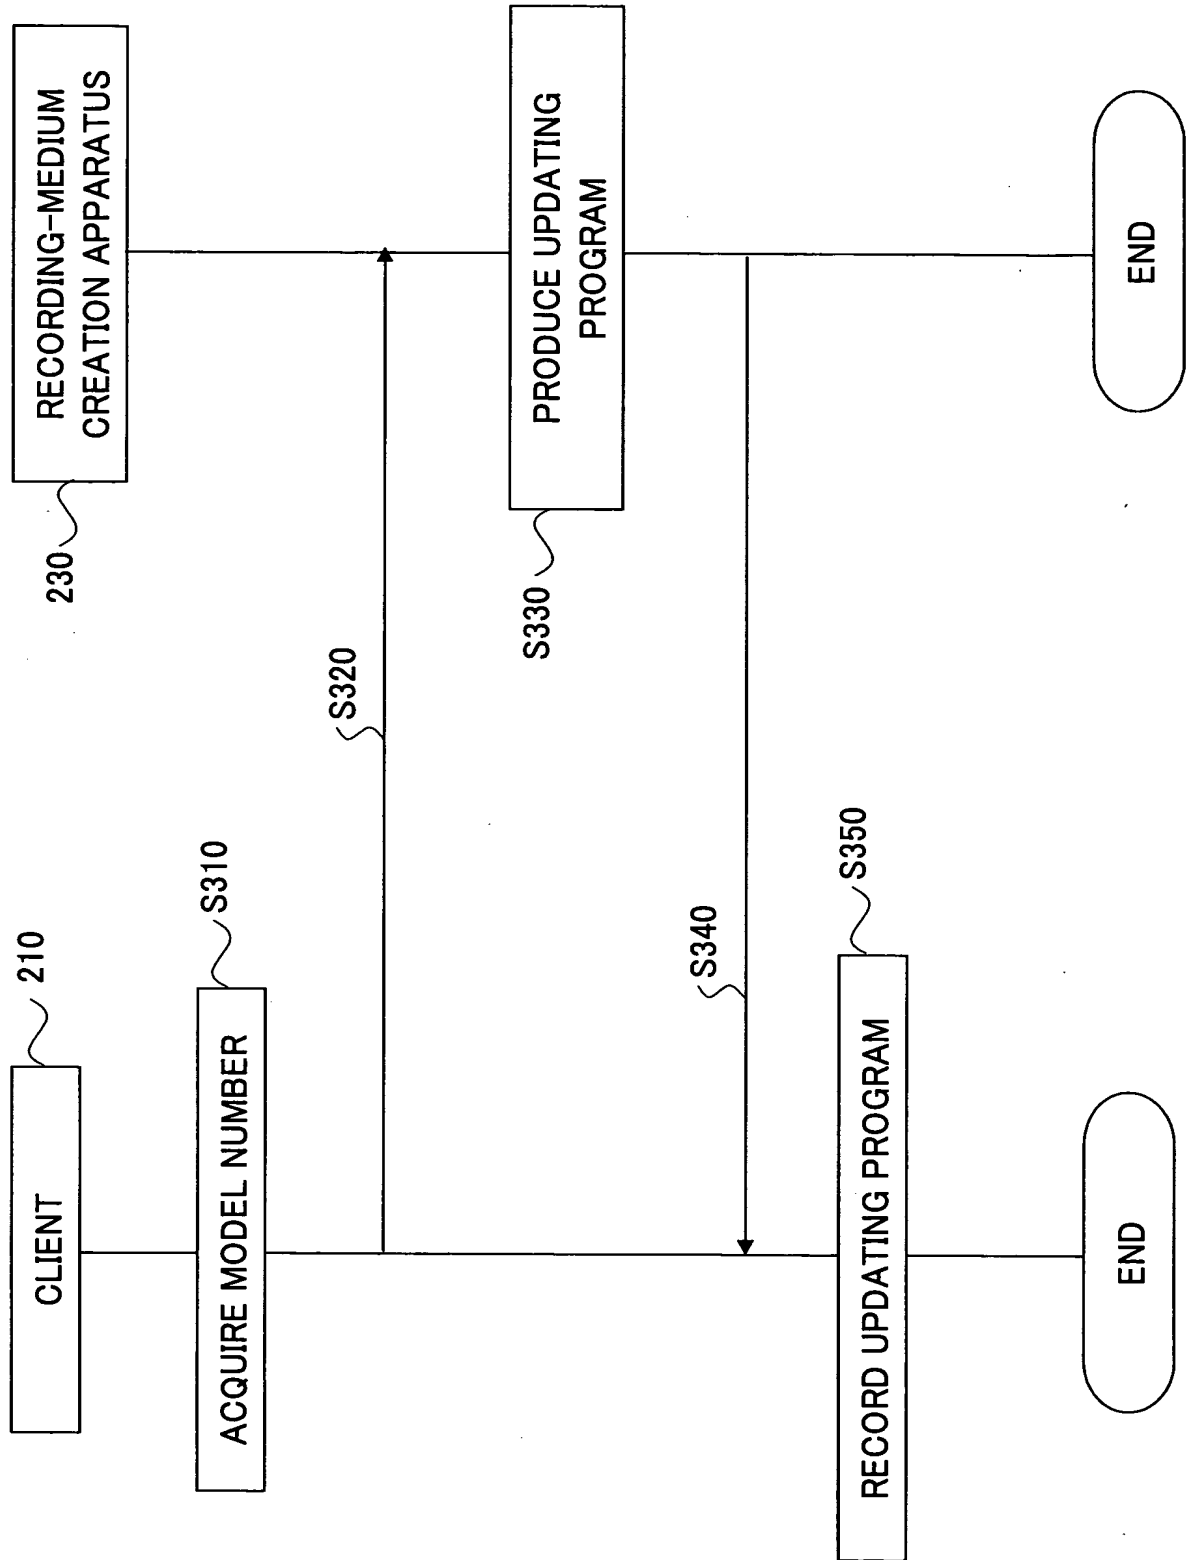


FIG.25

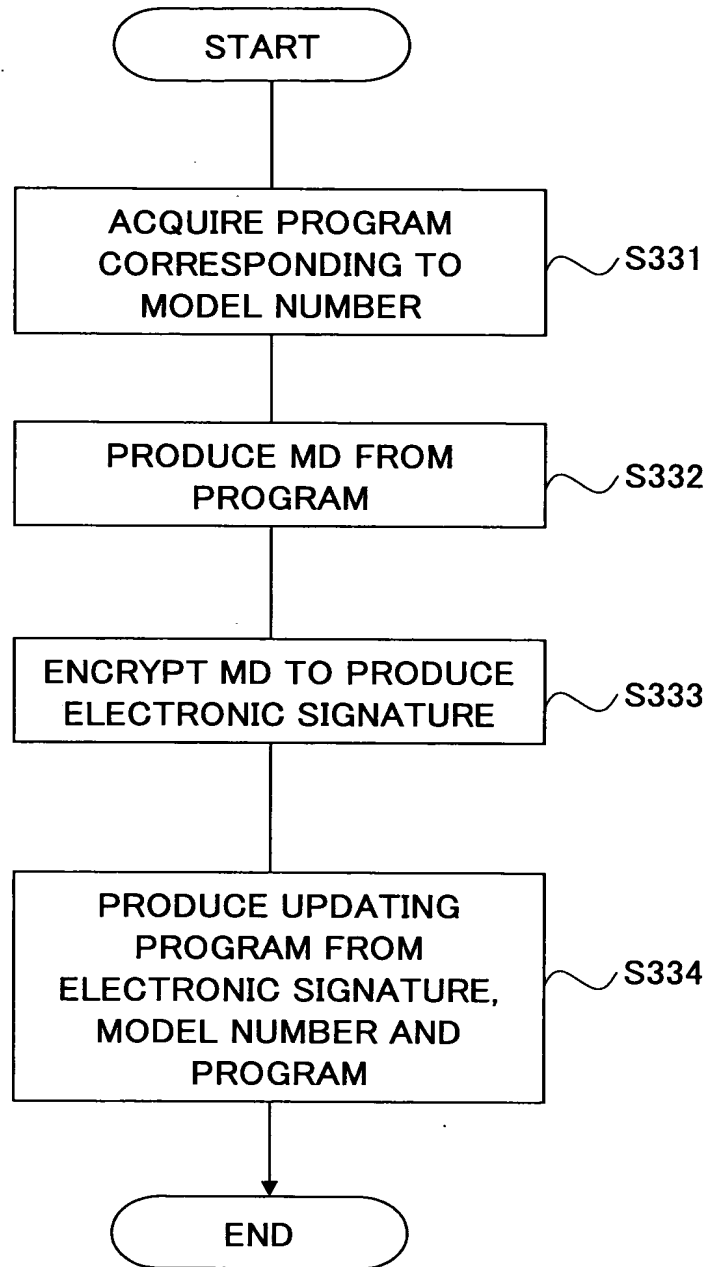




FIG.26

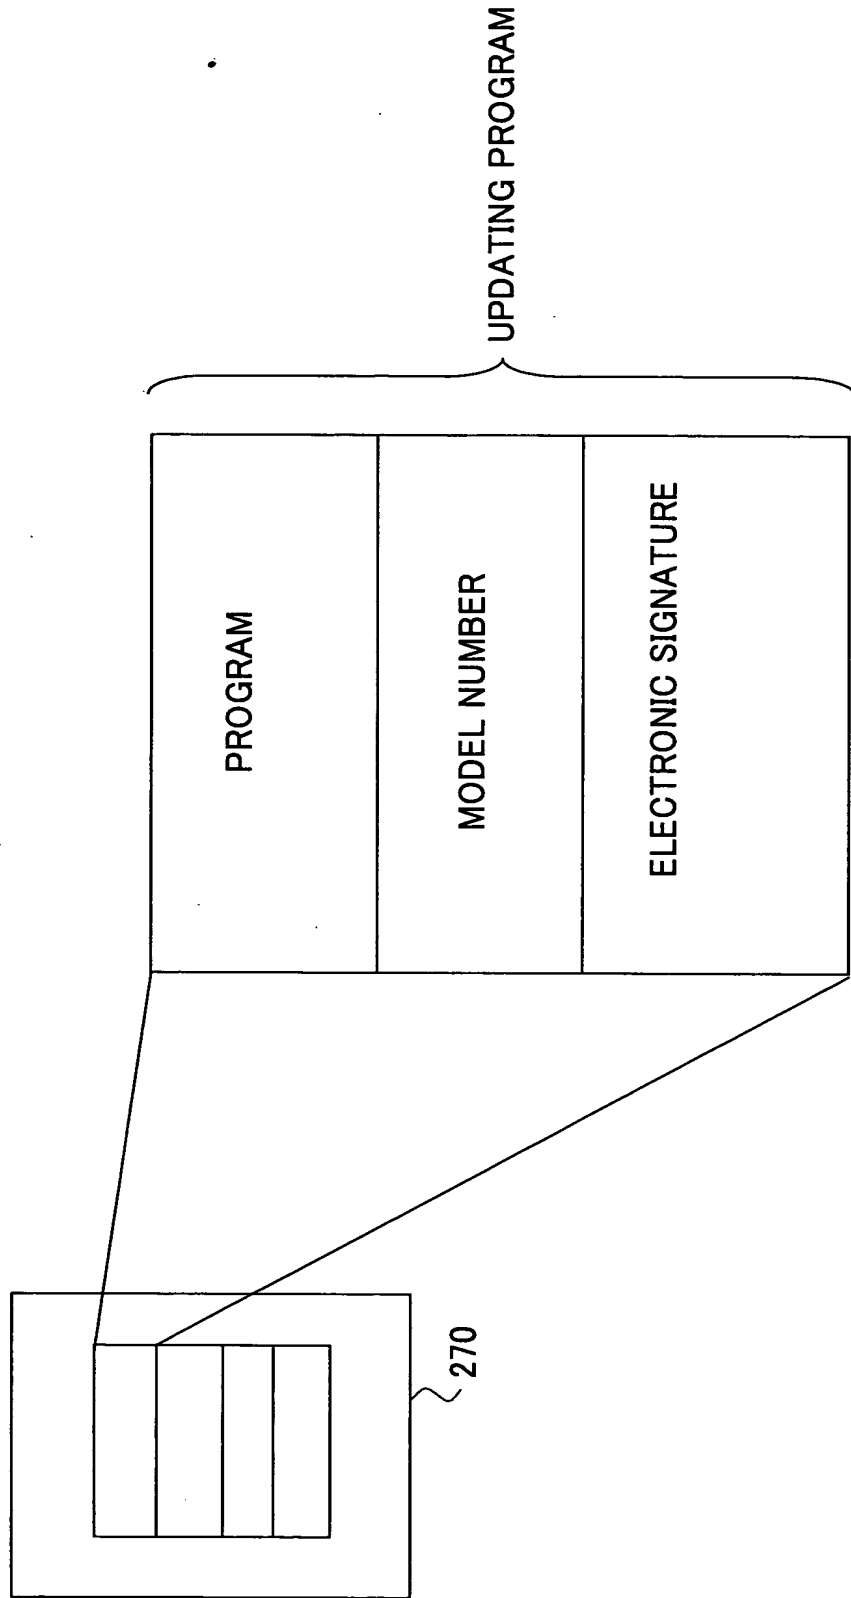


FIG.27

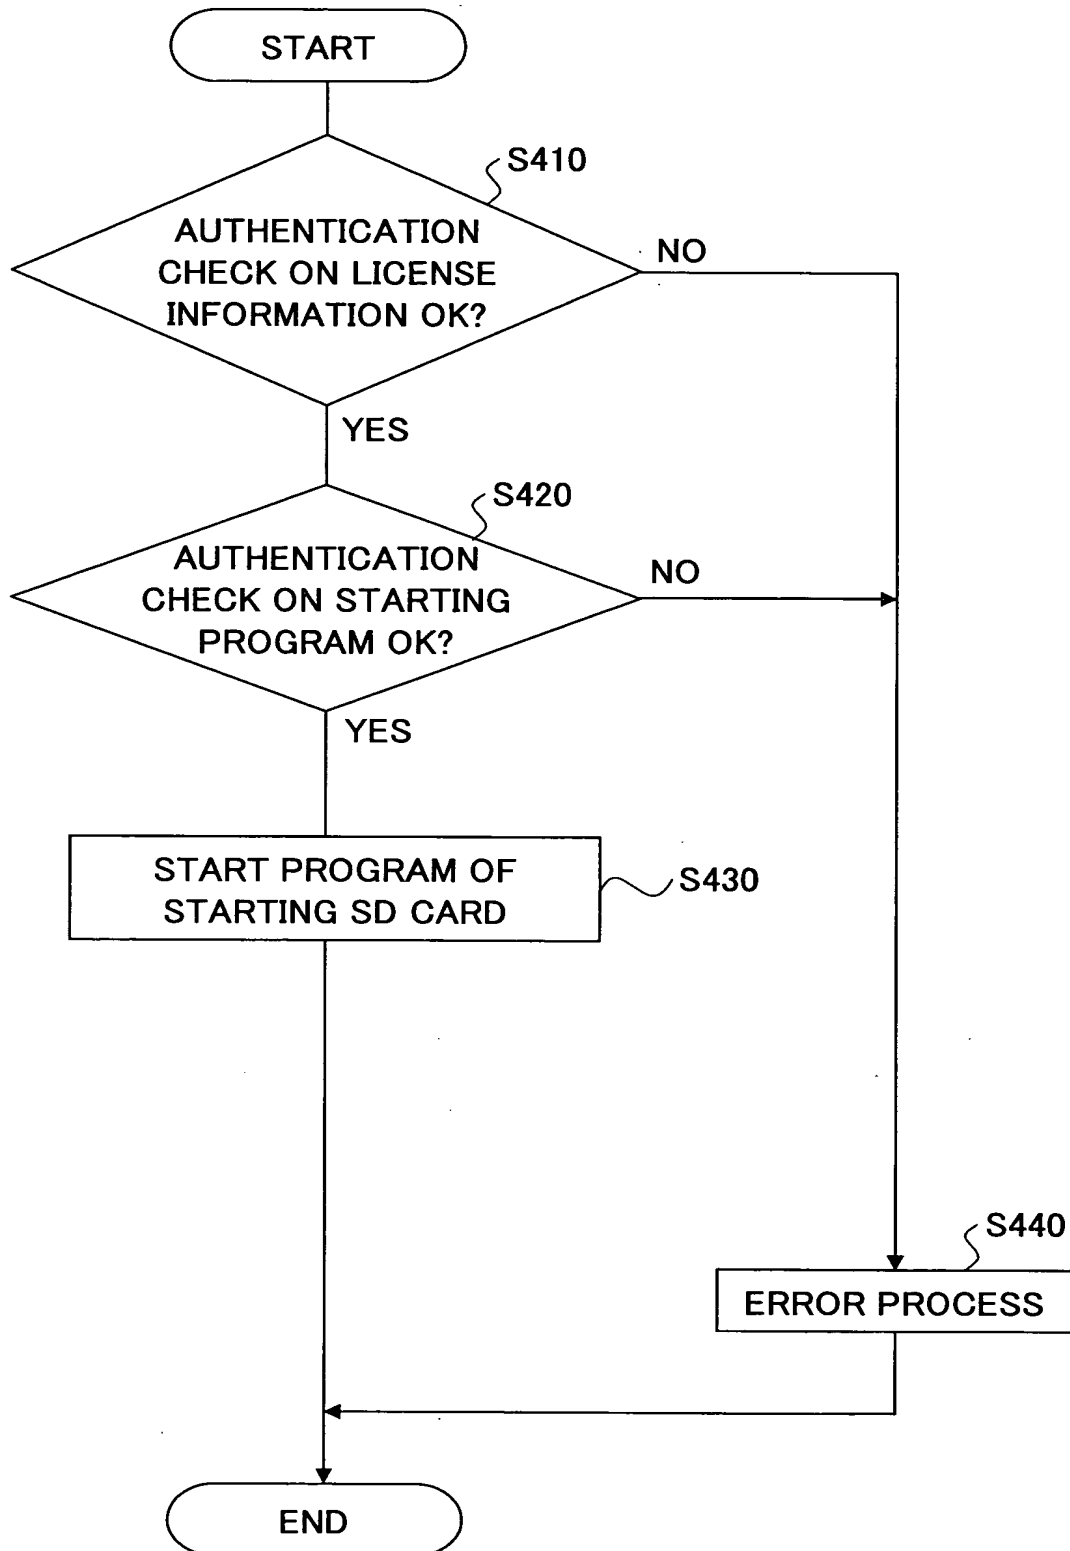


FIG.28

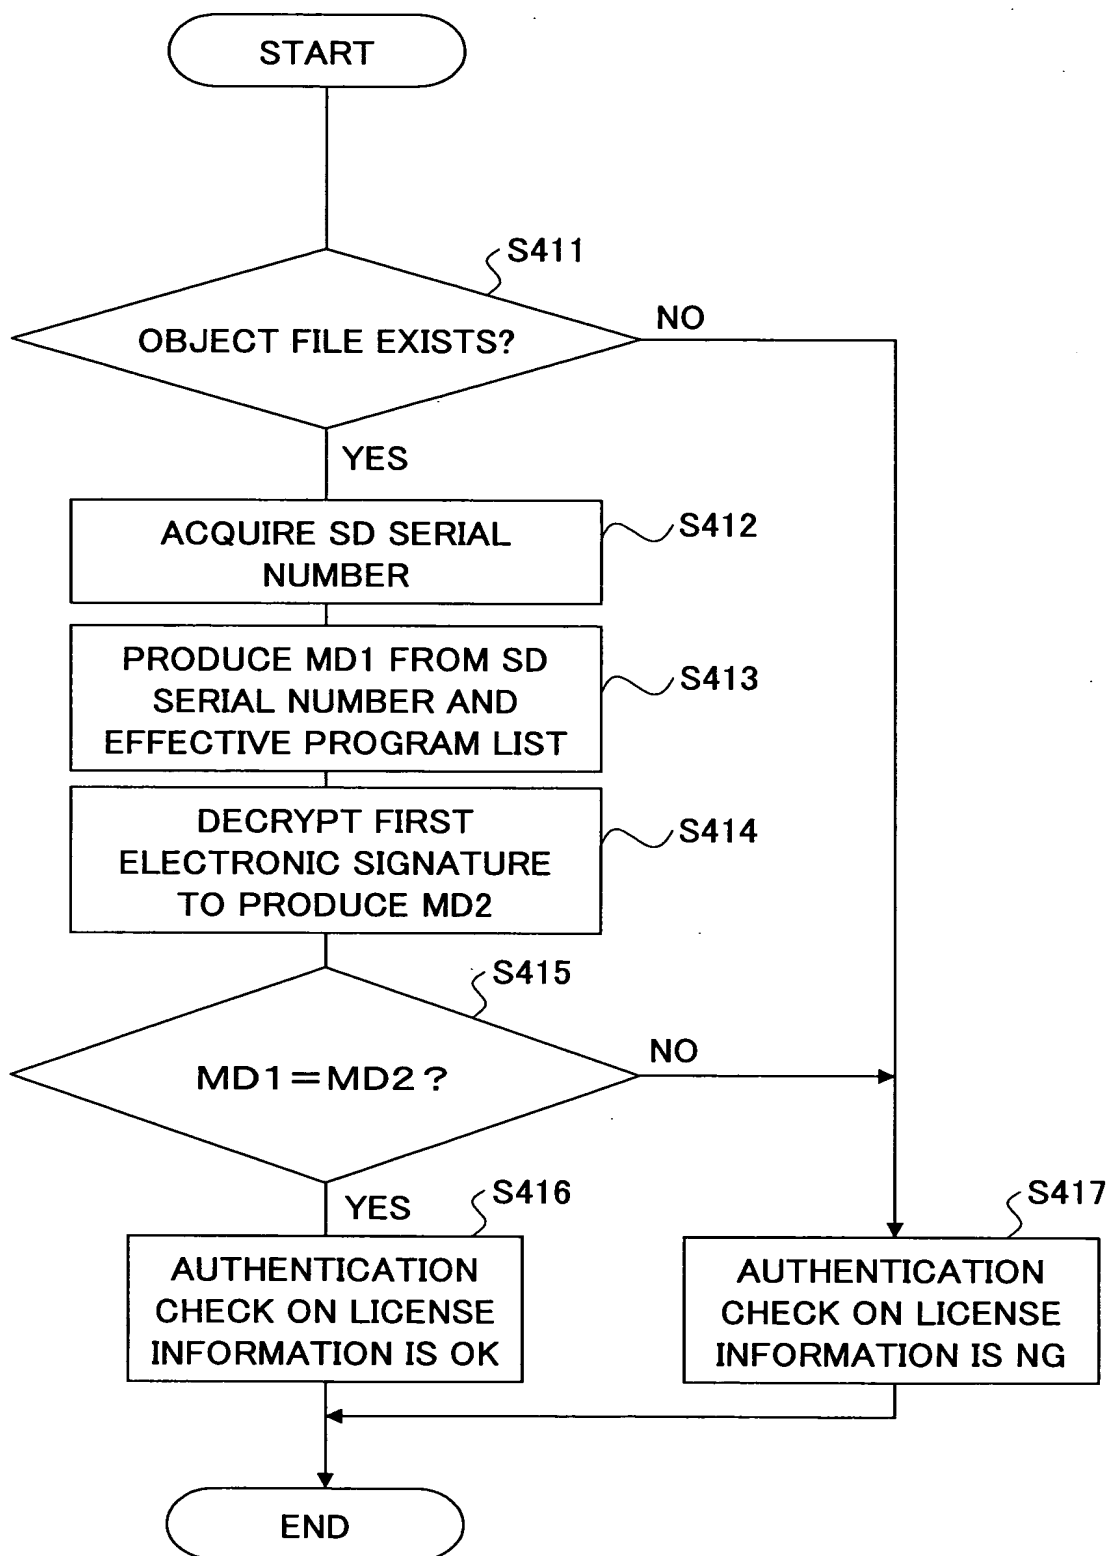


FIG.29

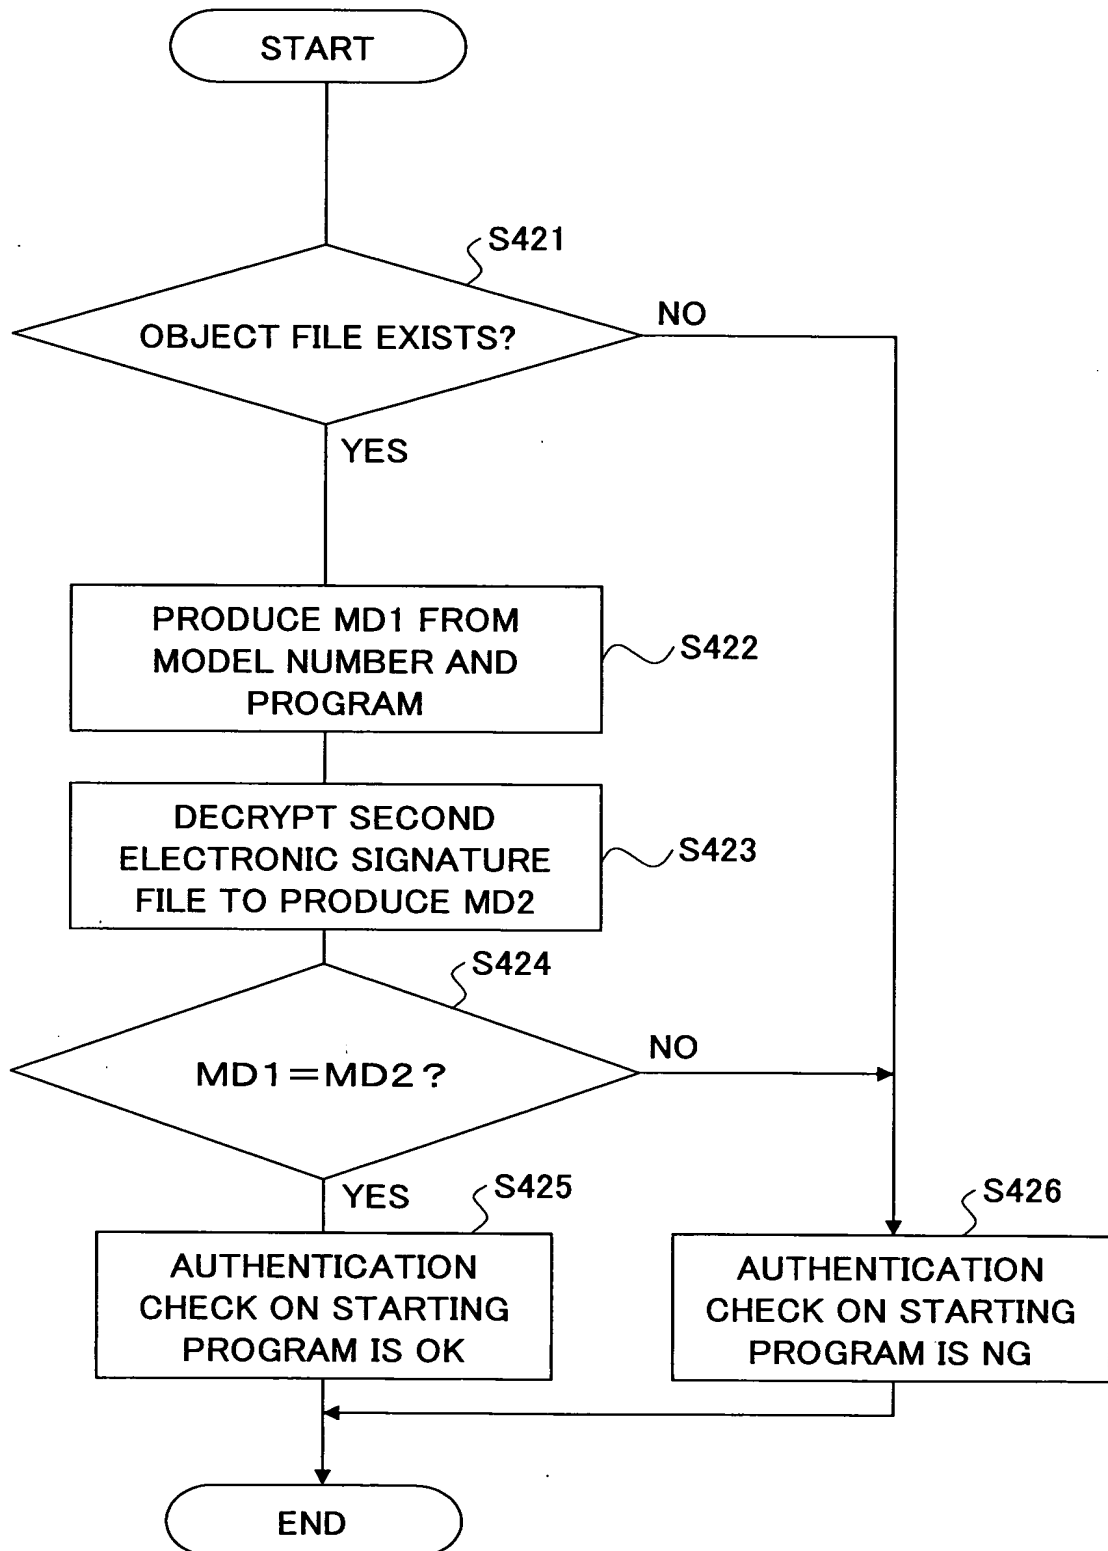


FIG.30

